


1



Sommier Bois

IMPORTANT : Notice à lire attentivement et à conserver pour consultation ultérieure.
WICHTIG : Anweisungen sorgfältig lesen und für zukünftige Zwecke aufbewahren.
IMPORTANT : Read carefully instructions and keep for future reference.

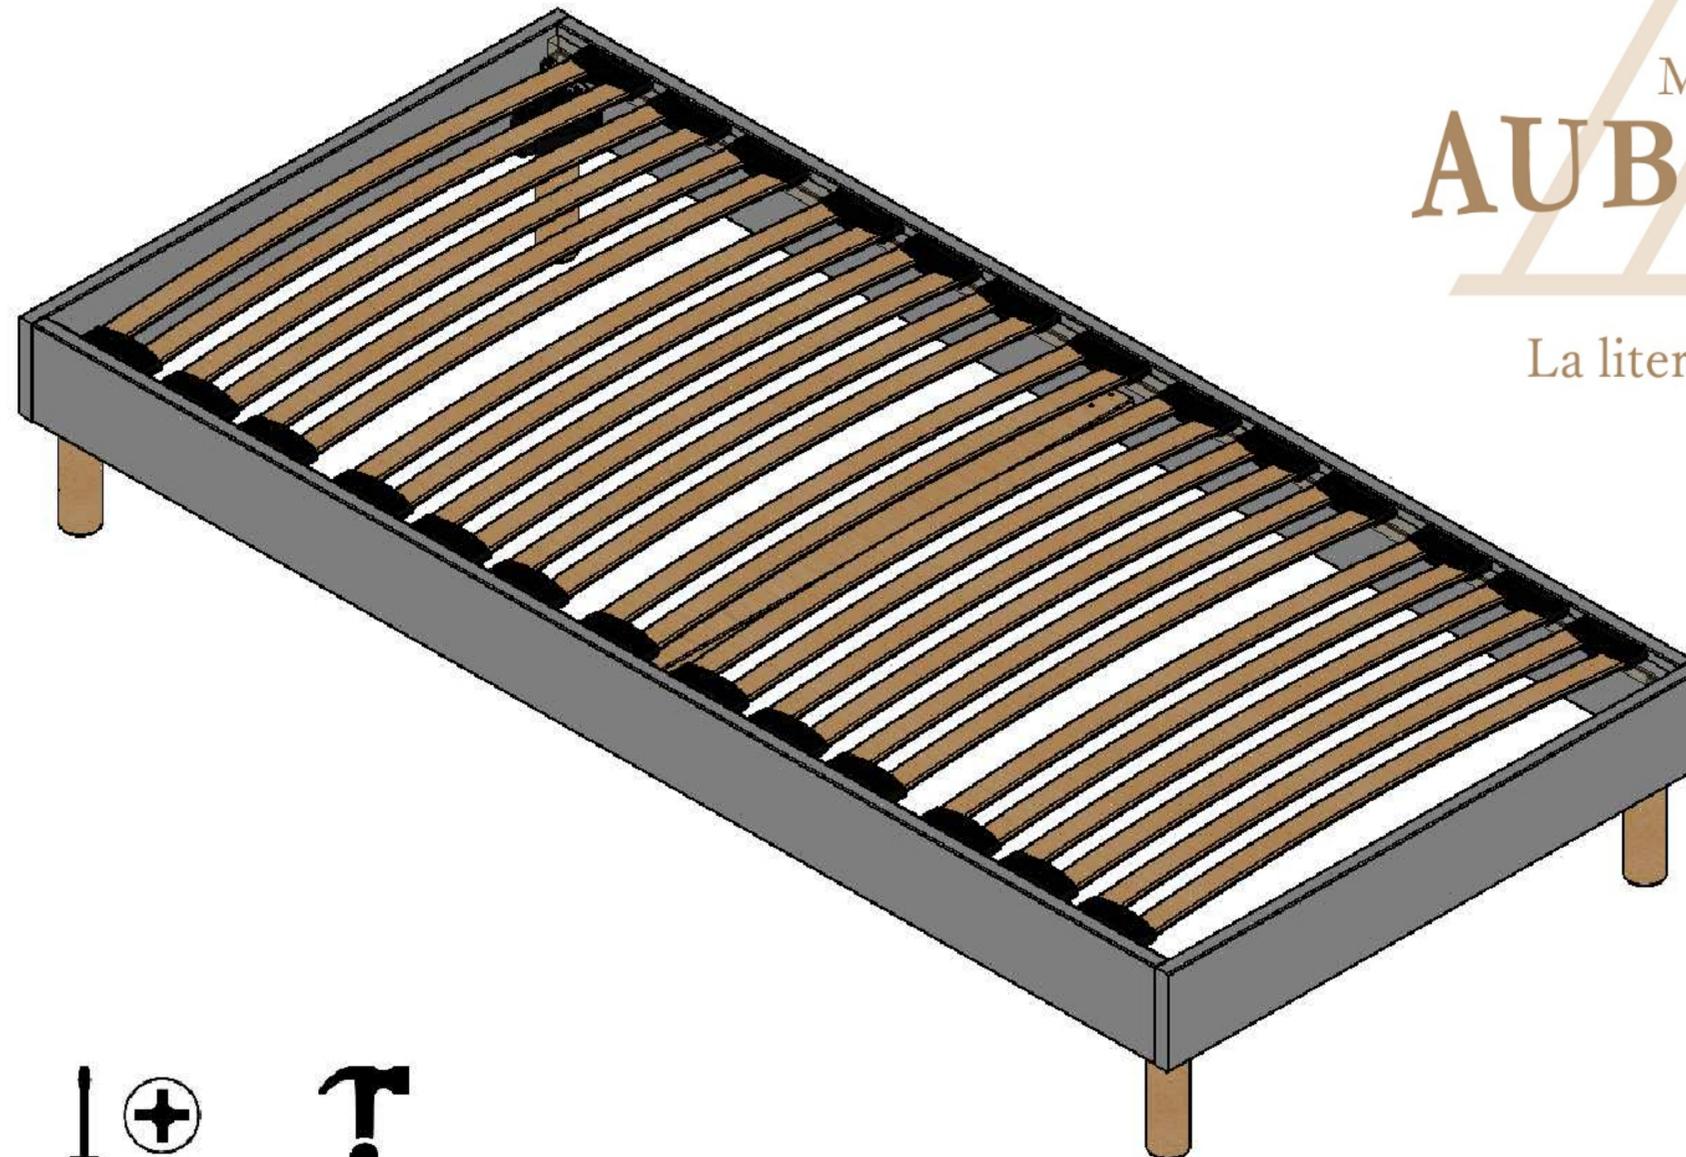

MAISON
AUBERTIN

La literie d'exception

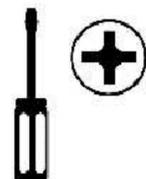

PENSEZ
AU TRI!



ENSEMBLE
REDUISONS L'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGES


ELEMENT BOIS
PLASTIQUE
A JETER



ELEMENT METAL
CARTON PAPIER
A RECYCLER




2


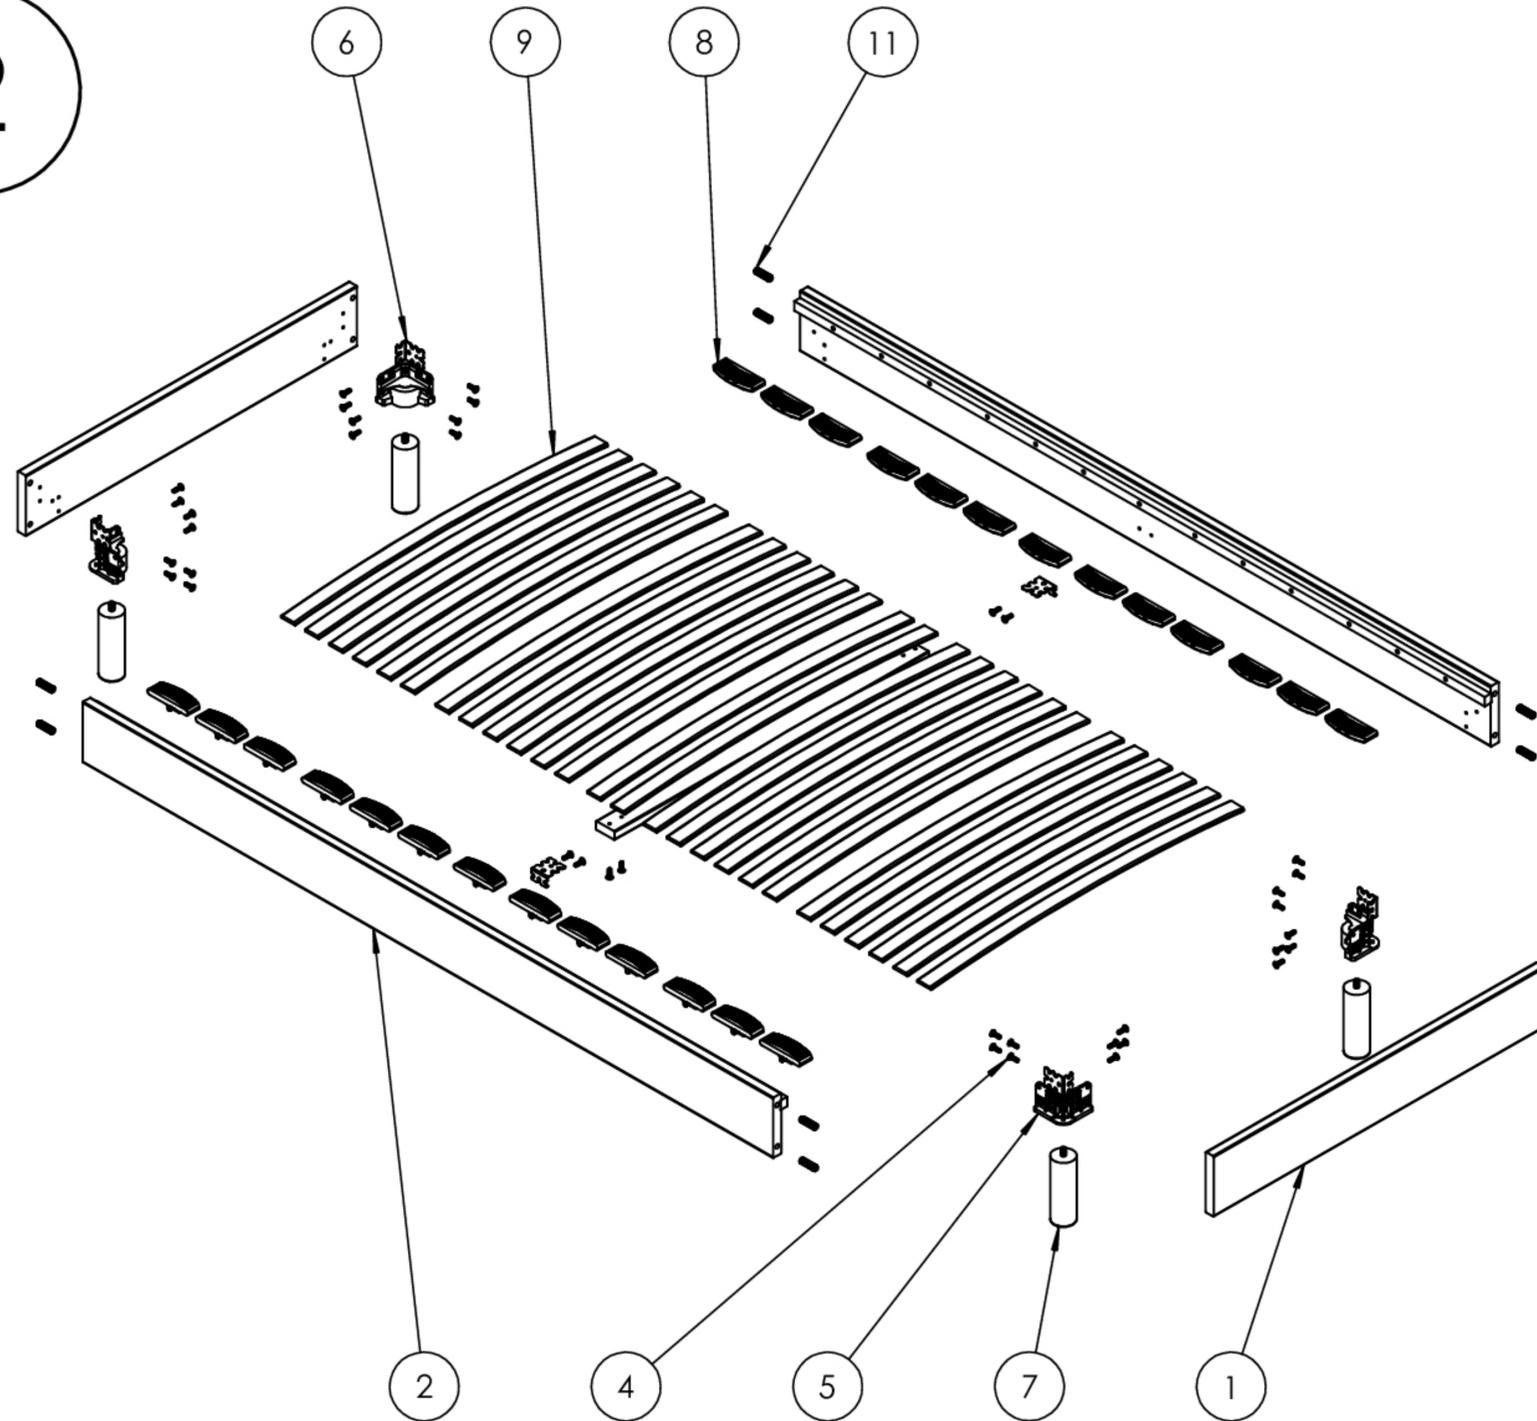


N°	DESIGNATION	QTE
1	JUPE KIT 05	2
2	LPE KIT 05	2
4	PZ2 TETE BOMBEE 6.2X19	40
5	MASSE D'ANGLE M8	4
6	EQUERRE 50X25X42	6
7	PIED 50X150	4
8	ROTULE LATERAL MONO TENON	26
9	LATTE 36X8 NATURE	26
11	TOURILLON	8
12	TRAVERSE KIT 05	1

N°1 2X	N°2 2X	N°4 32X	N°5 4X	N°6 4X	N°7 4X	N°8 26X	N°9 26X	N°11 8X	N°12 1X

N°1 2X	N°4 12X	N°5 4X	N°6 4X
			


3

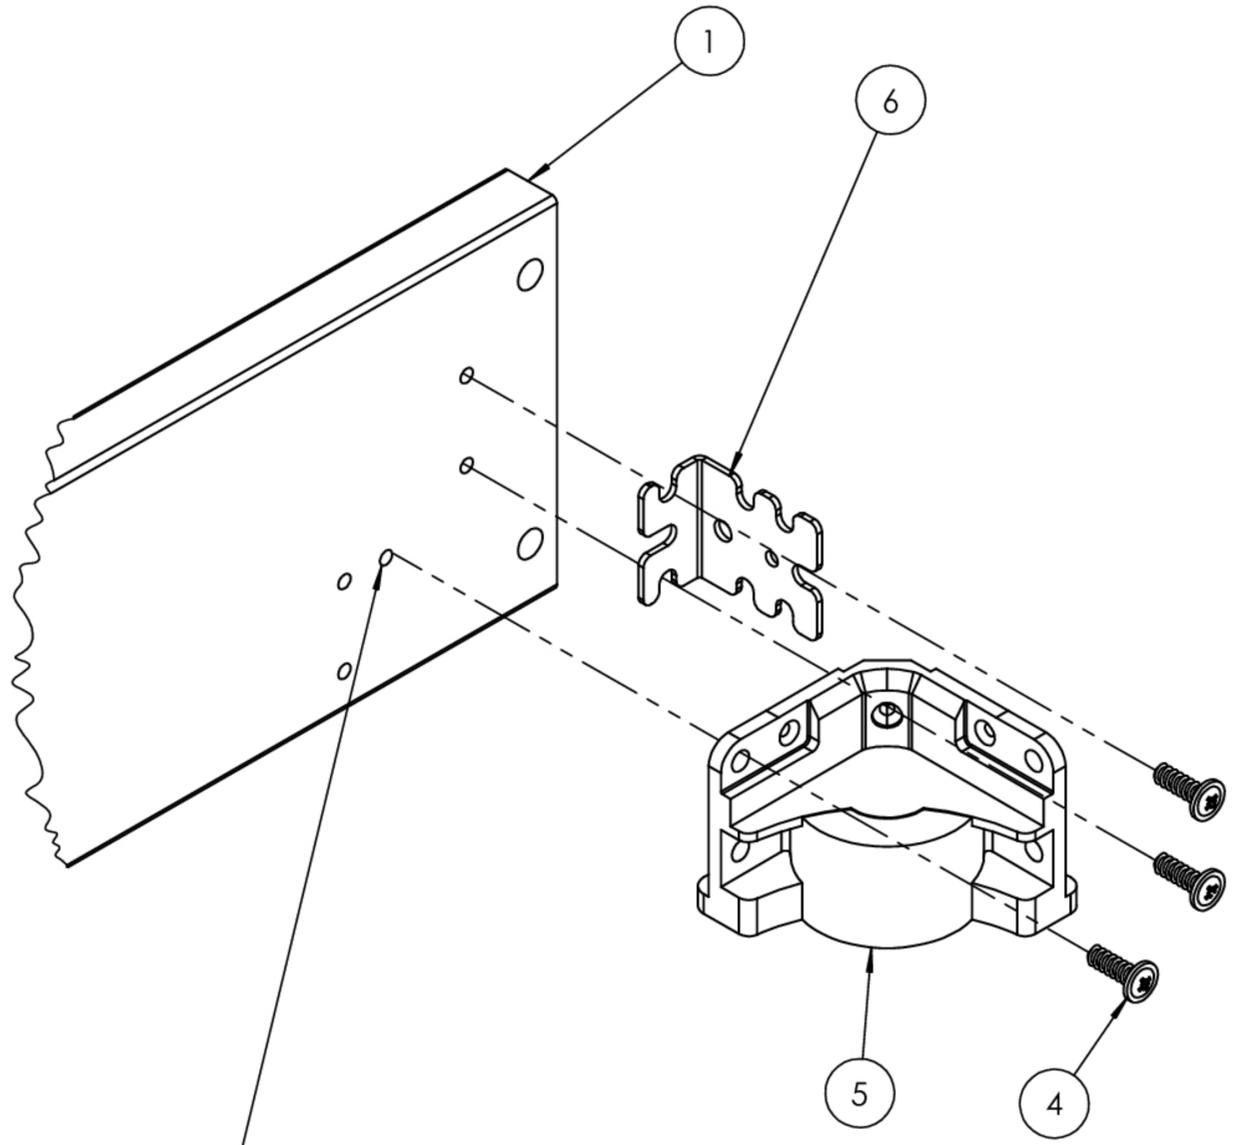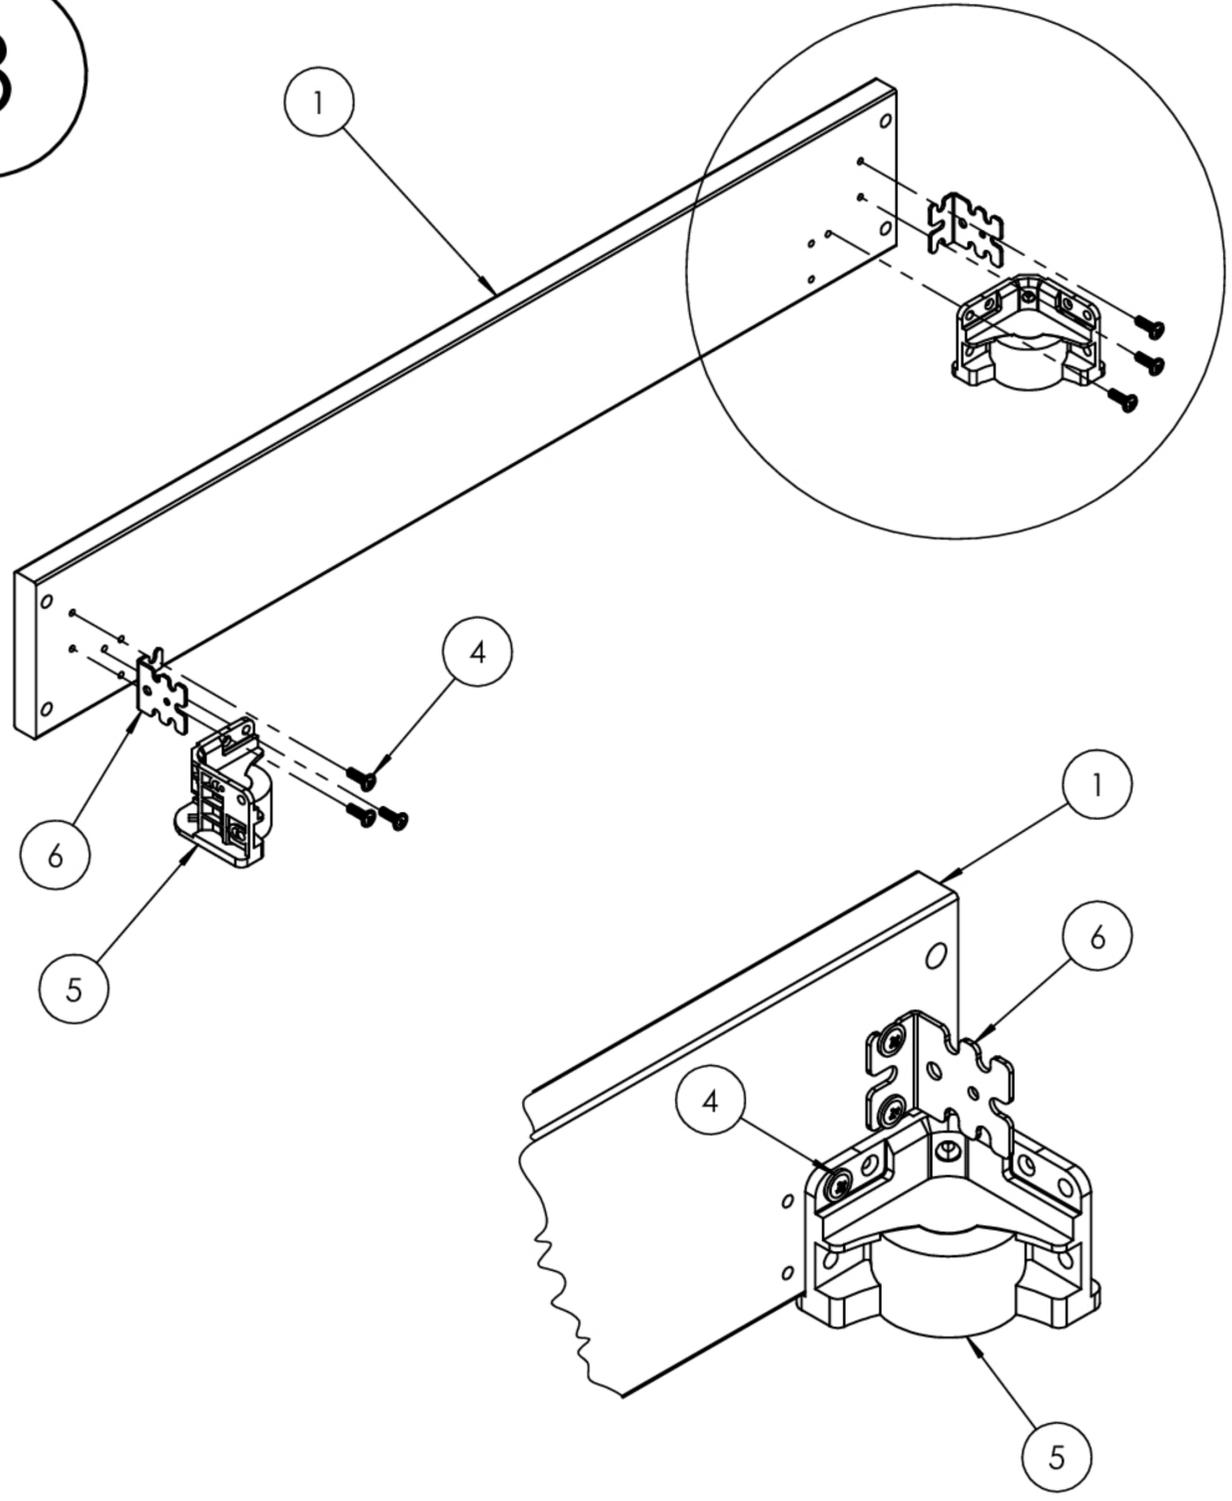


2X

ATTENTION DE BIEN POSITIONNER LA PIÈCE N°5
A L'AIDE DE LA VIS N°4 DANS LE TROU ADÉQUAT

4

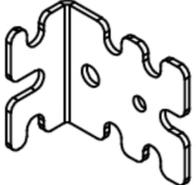
N°2 2X	N°8 26X	N°11 8X	N°6 6X	N°4 4X
				

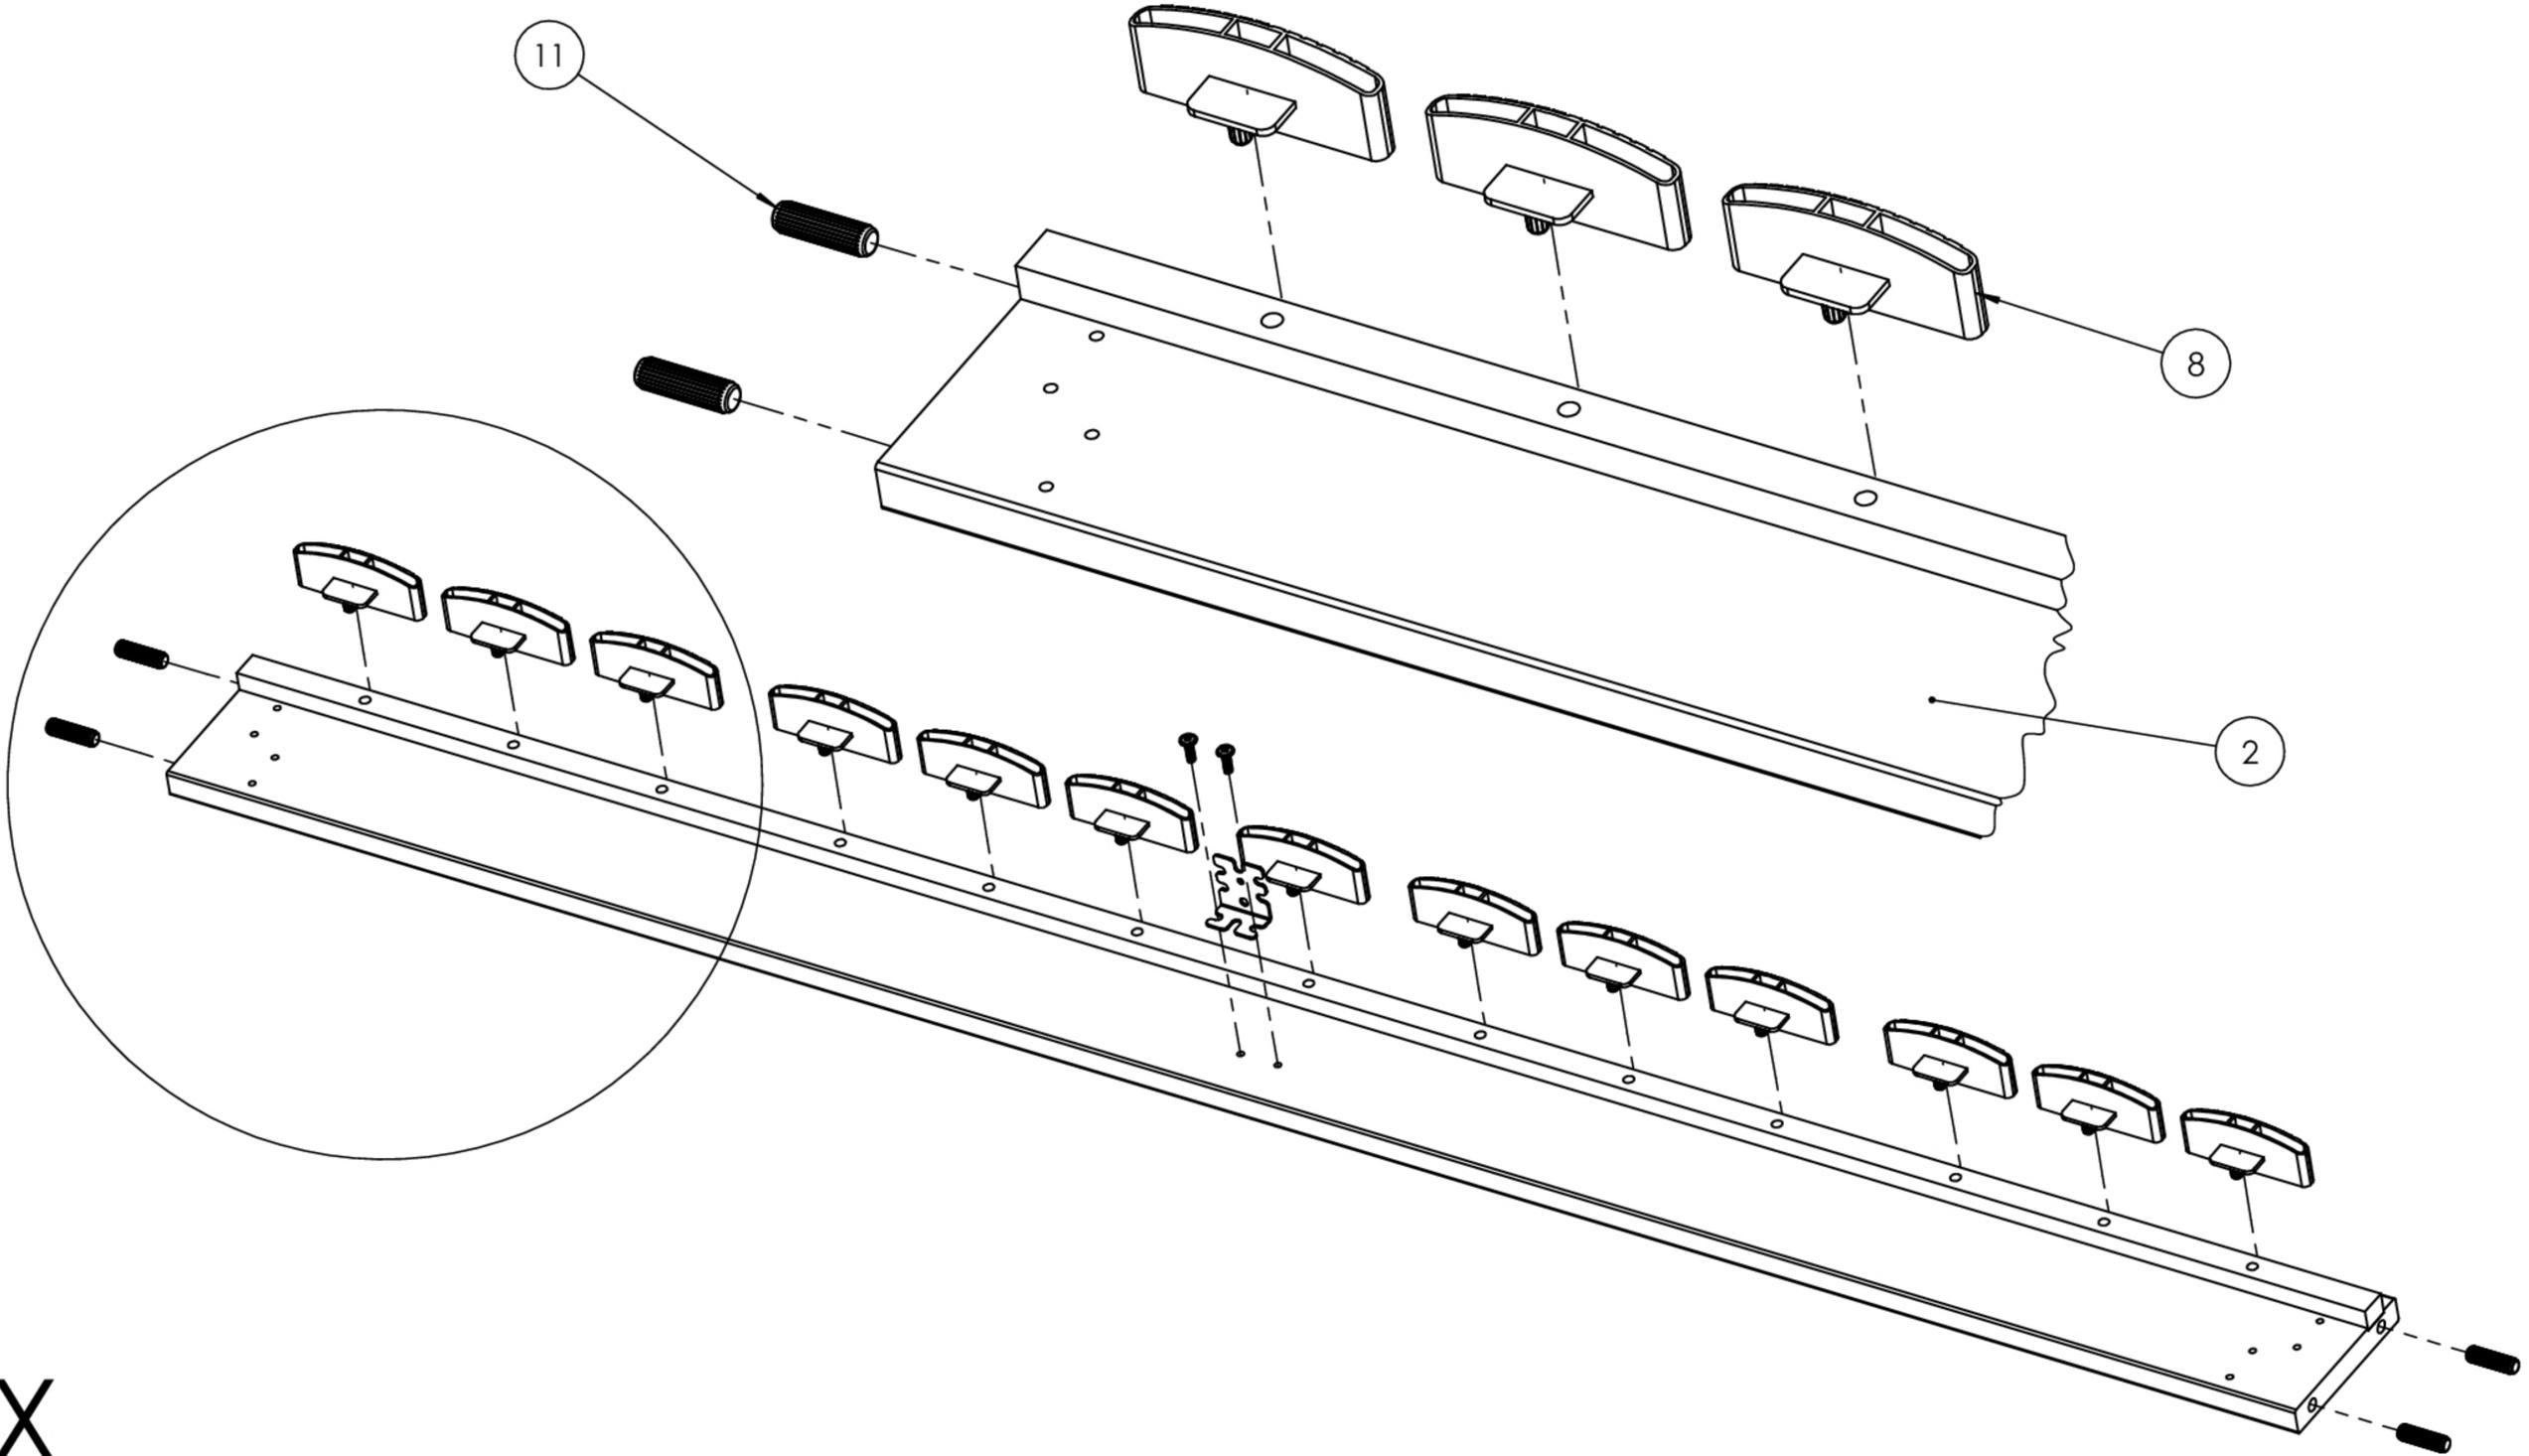

2X

5

PRÉMONTAGE POUR LA MISE EN PLACE DES LATTES

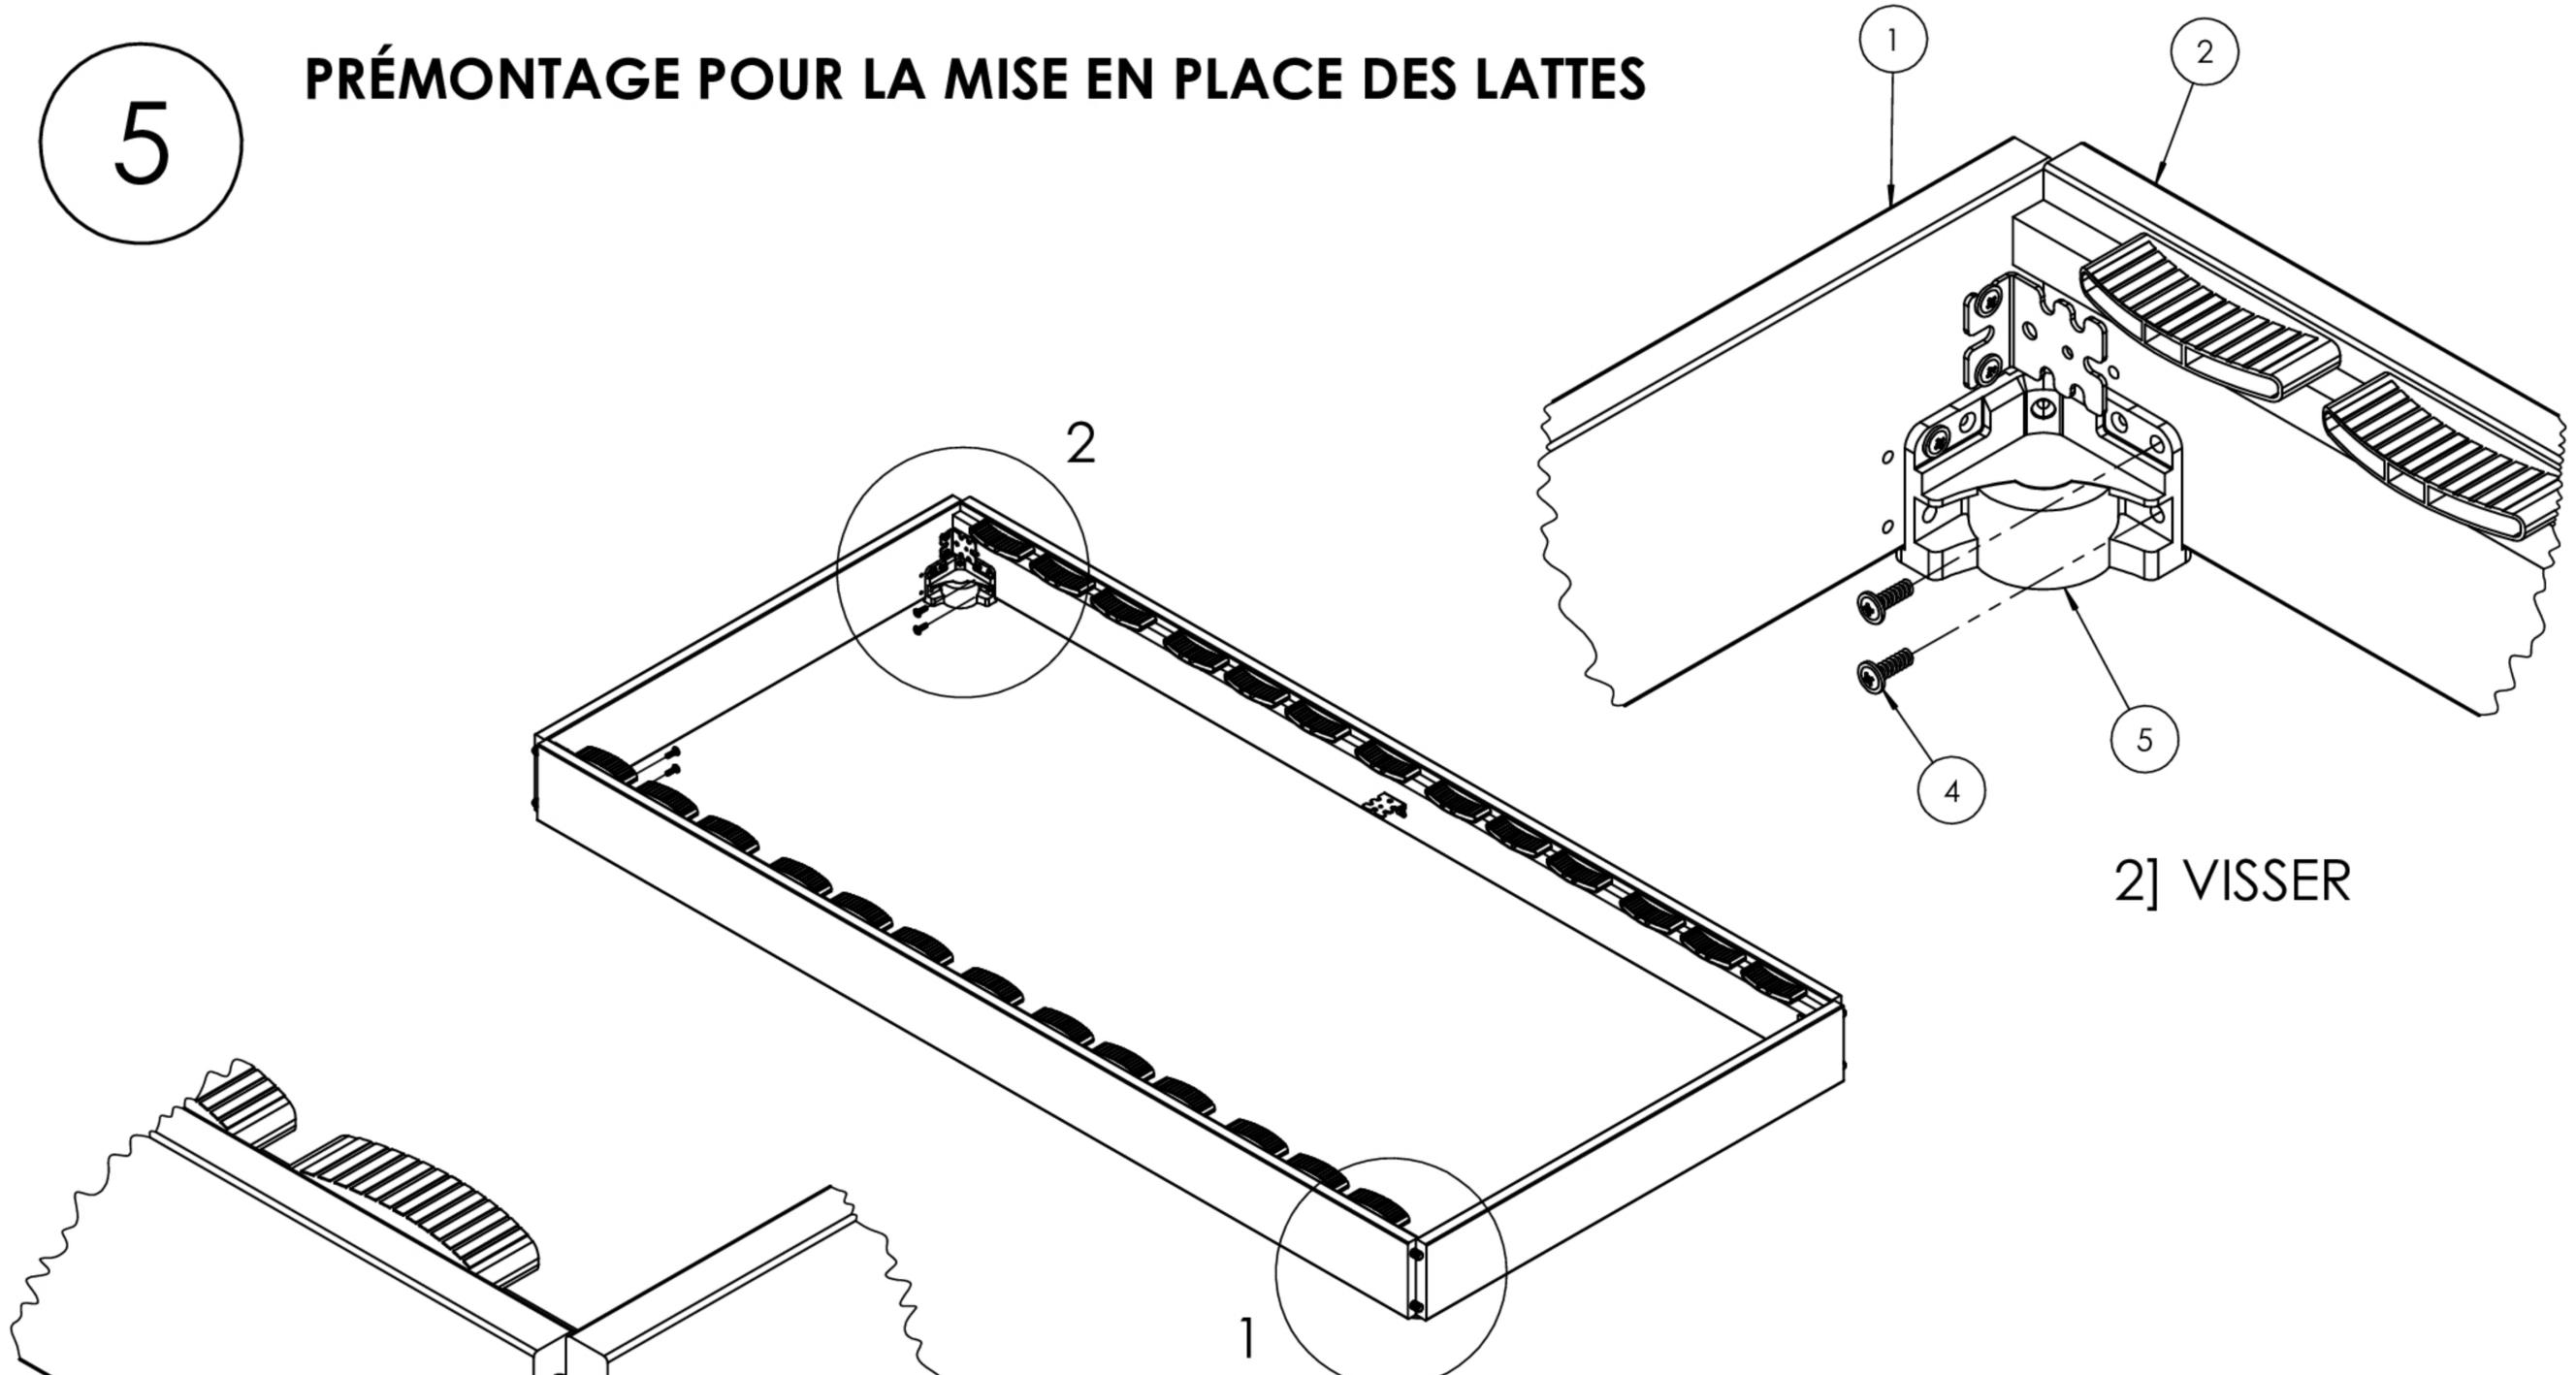


1) POSITIONNER

2) VISSER

N°4 8X



6

MONTAGE DES LATTES

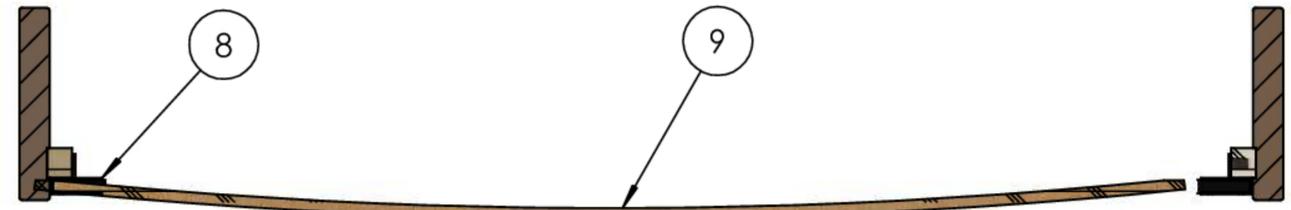

1) RETOURNER LE SOMMIER

2) POUSSER LA LATTE N°9 A FOND DANS LA ROTULE N°8

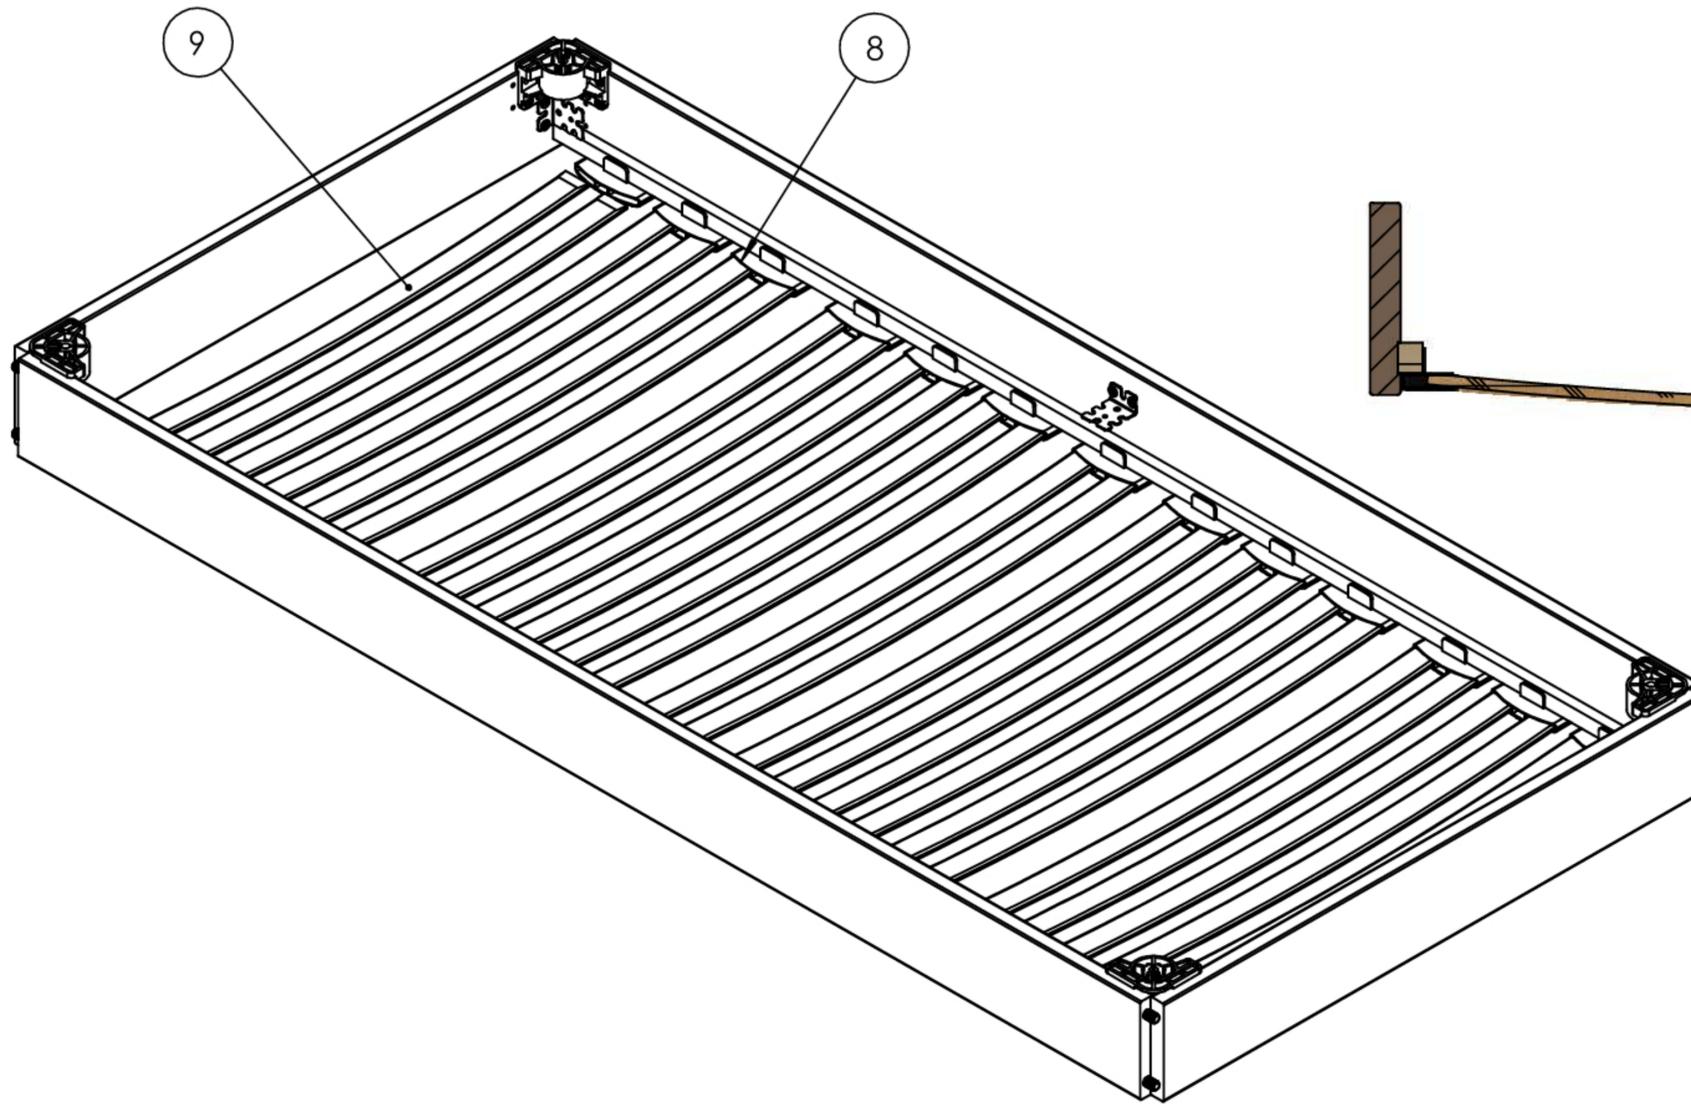

3) CENTRER LA LATTE N°9


4) RÉPÉTER L'OPÉRATION POUR CHAQUE LATTE

N°9 26X




7


MONTAGE DÉFINITIF DU CADRE

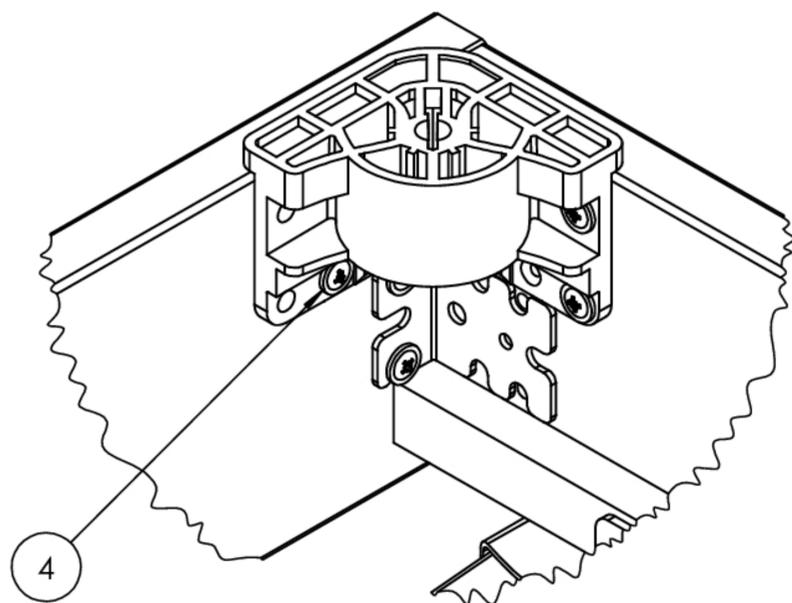

1) RETIRER LA VIS N°4 DE POSITIONNEMENT

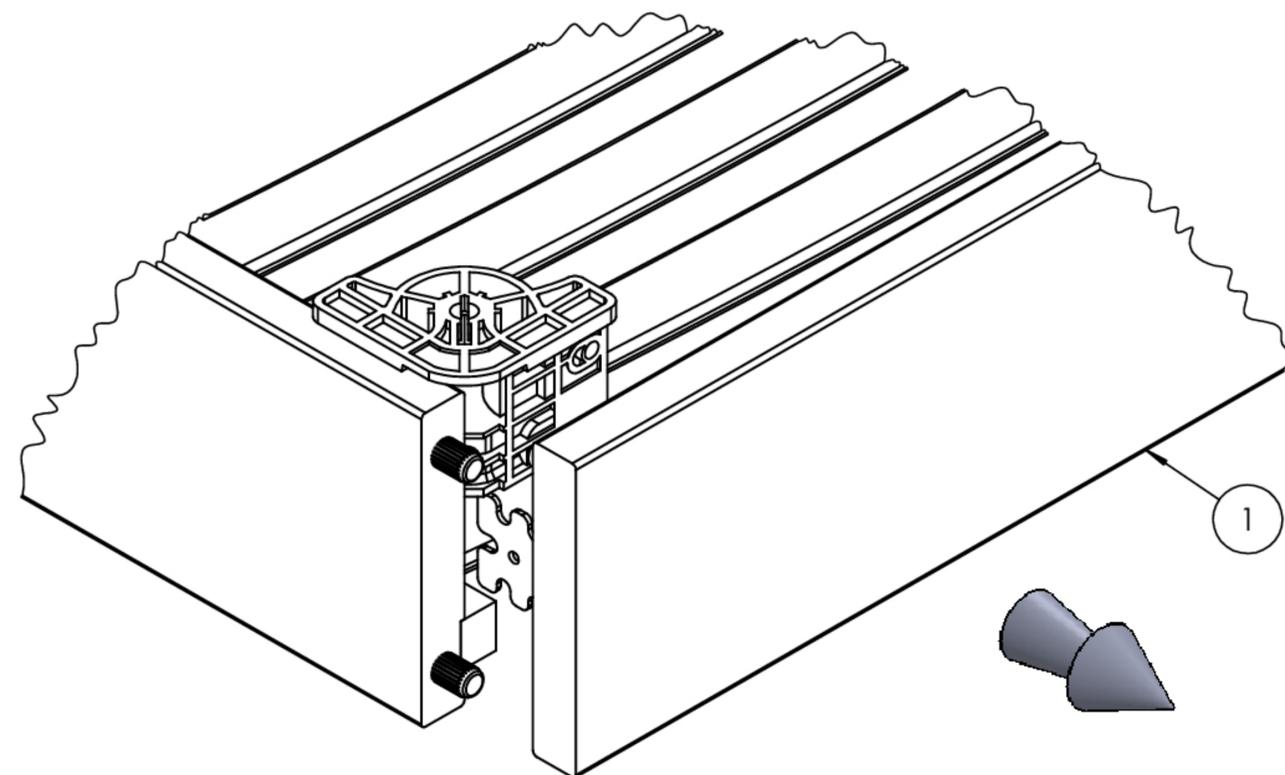

2) LIBÉRER LA JUPE N°1 DE 2 CM


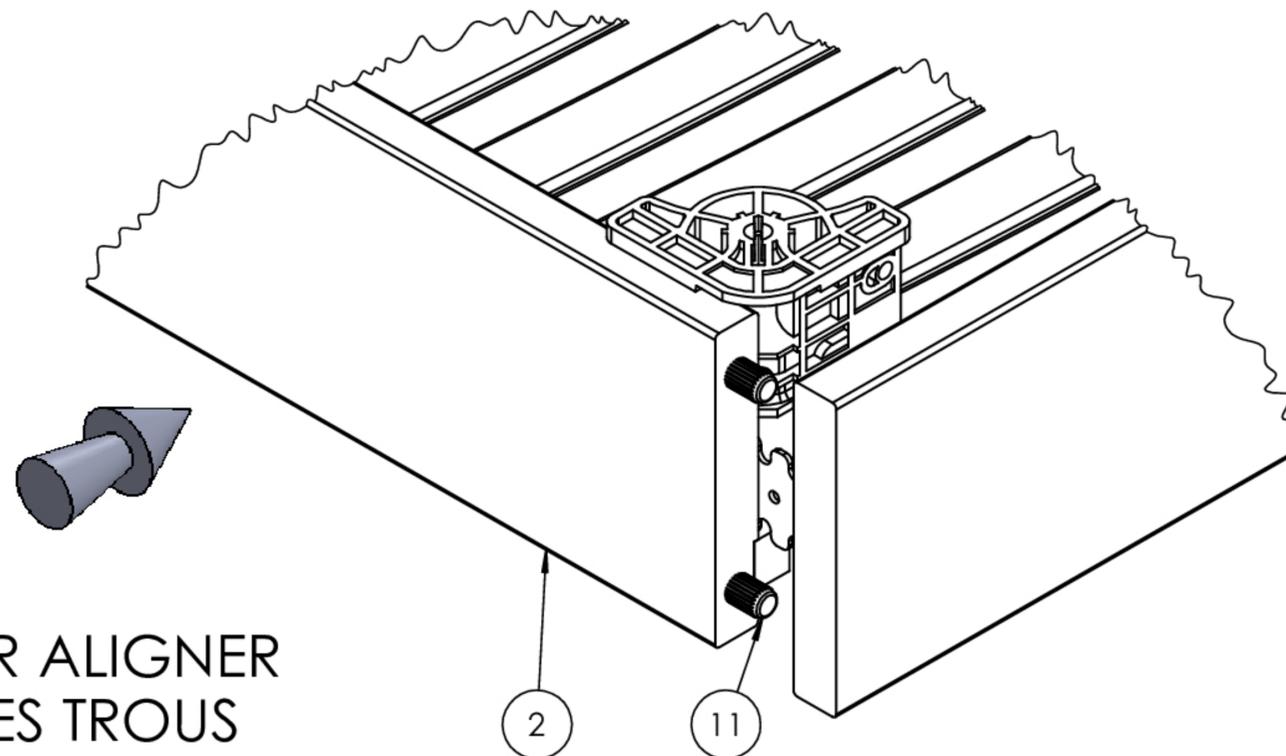


3) POUSSER LE LONG PAN N°2 POUR ALIGNER LES TOURILLONS N°11 EN FACE DES TROUS


8

MONTAGE DÉFINITIF DU CADRE

4) EMBOITER LA JUPE N°1

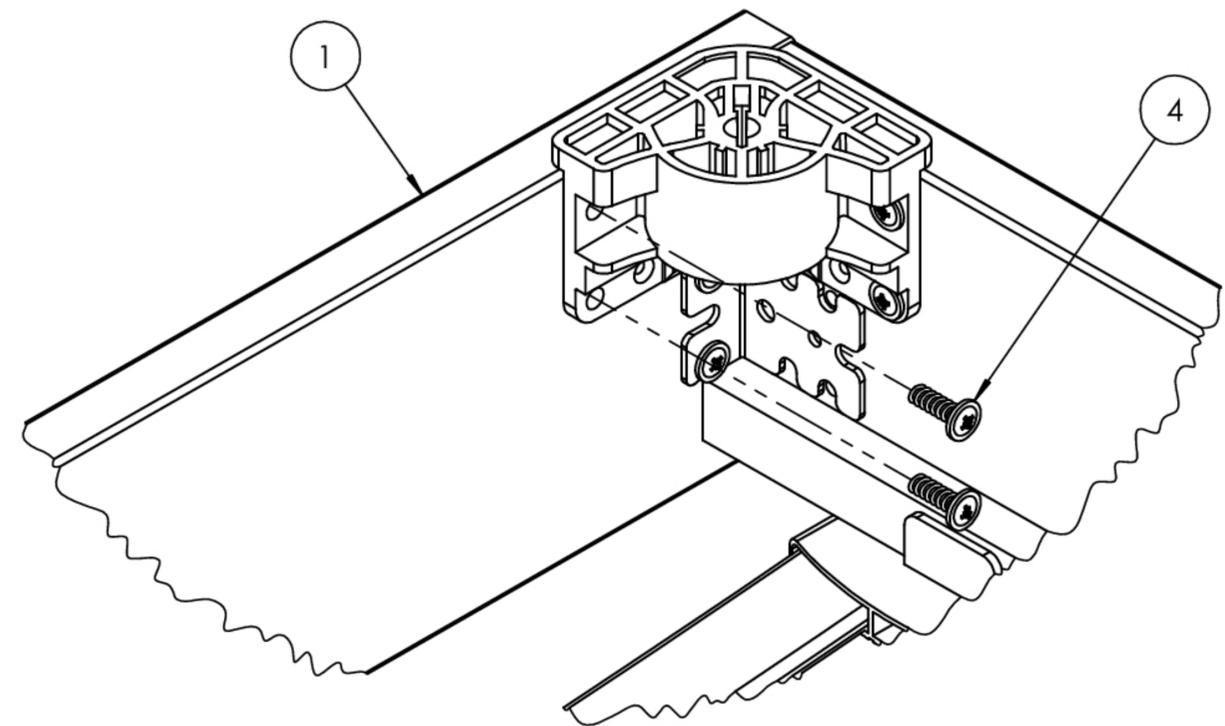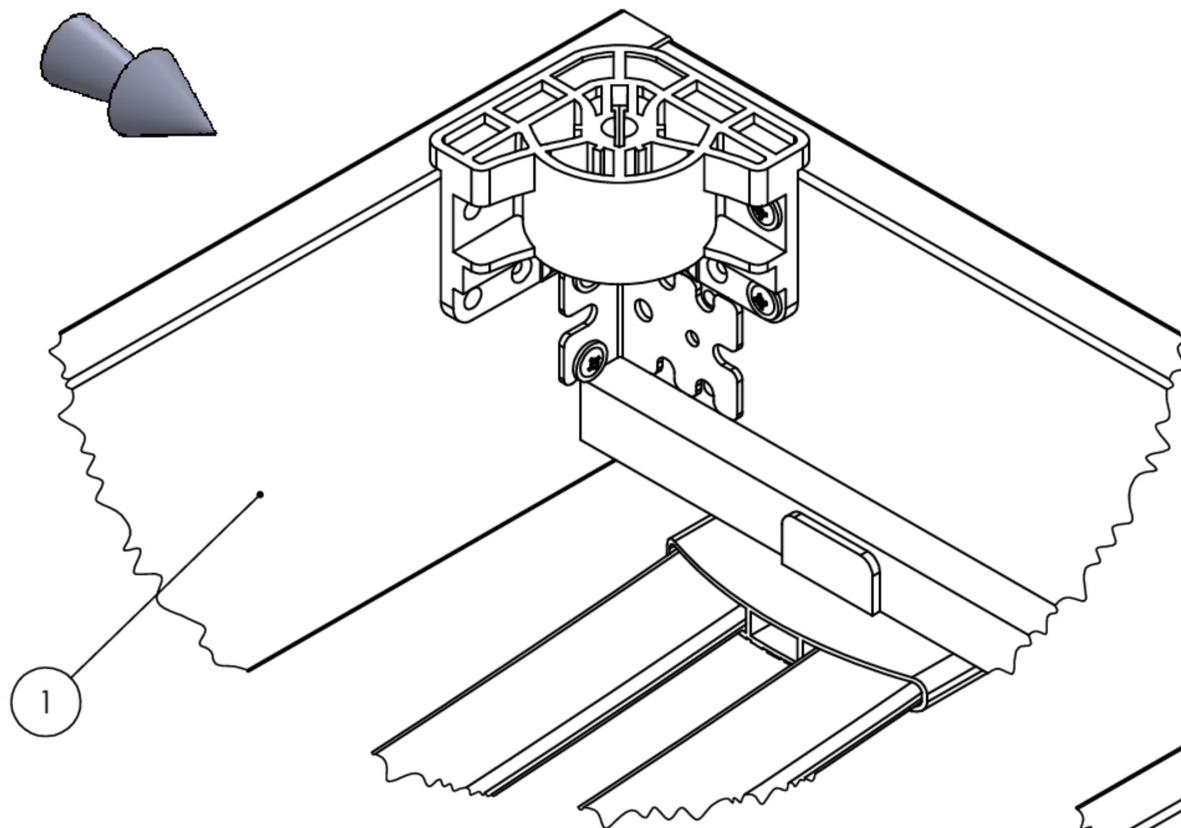


5) VISSER LES 2 VIS N°4 DANS LA JUPE N°1

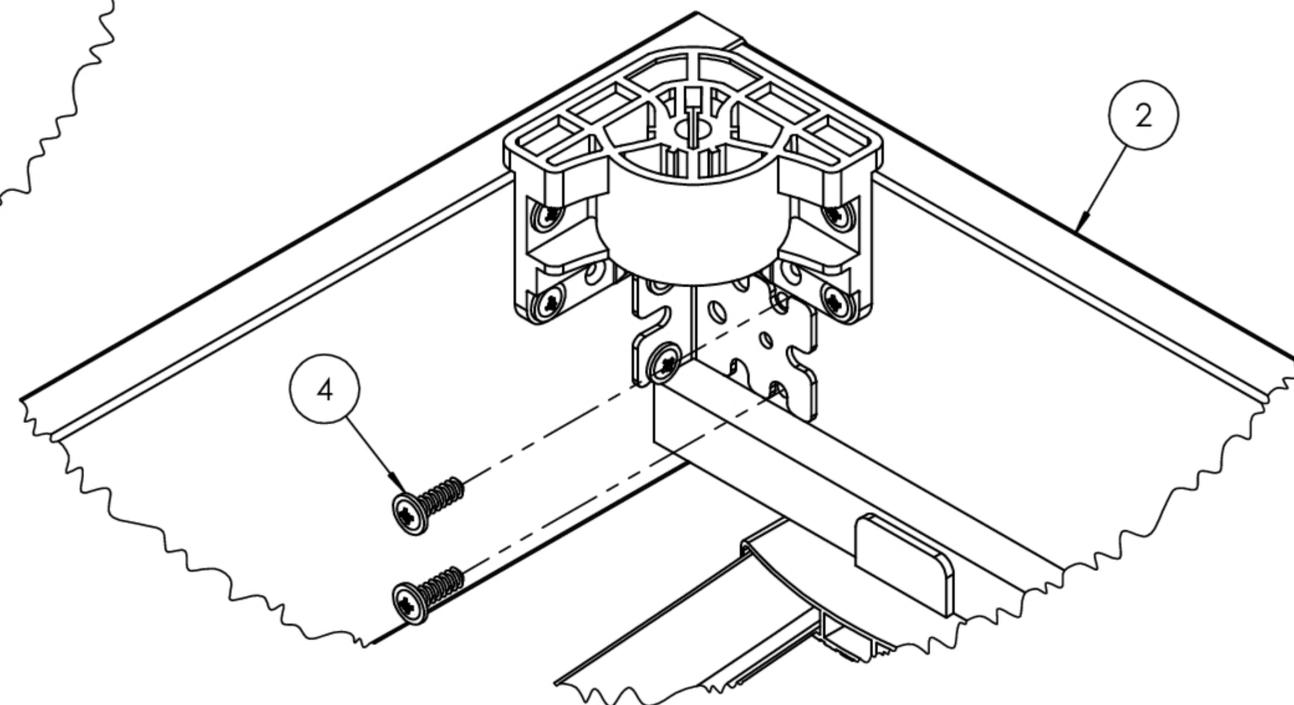

6) VISSER LES 2 VIS N°4 DANS LA LONG PAN N°2


N°4 12X

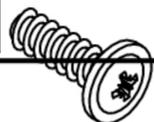

4X

9

N°7 4X	N°12 1X	N°4 4X
		

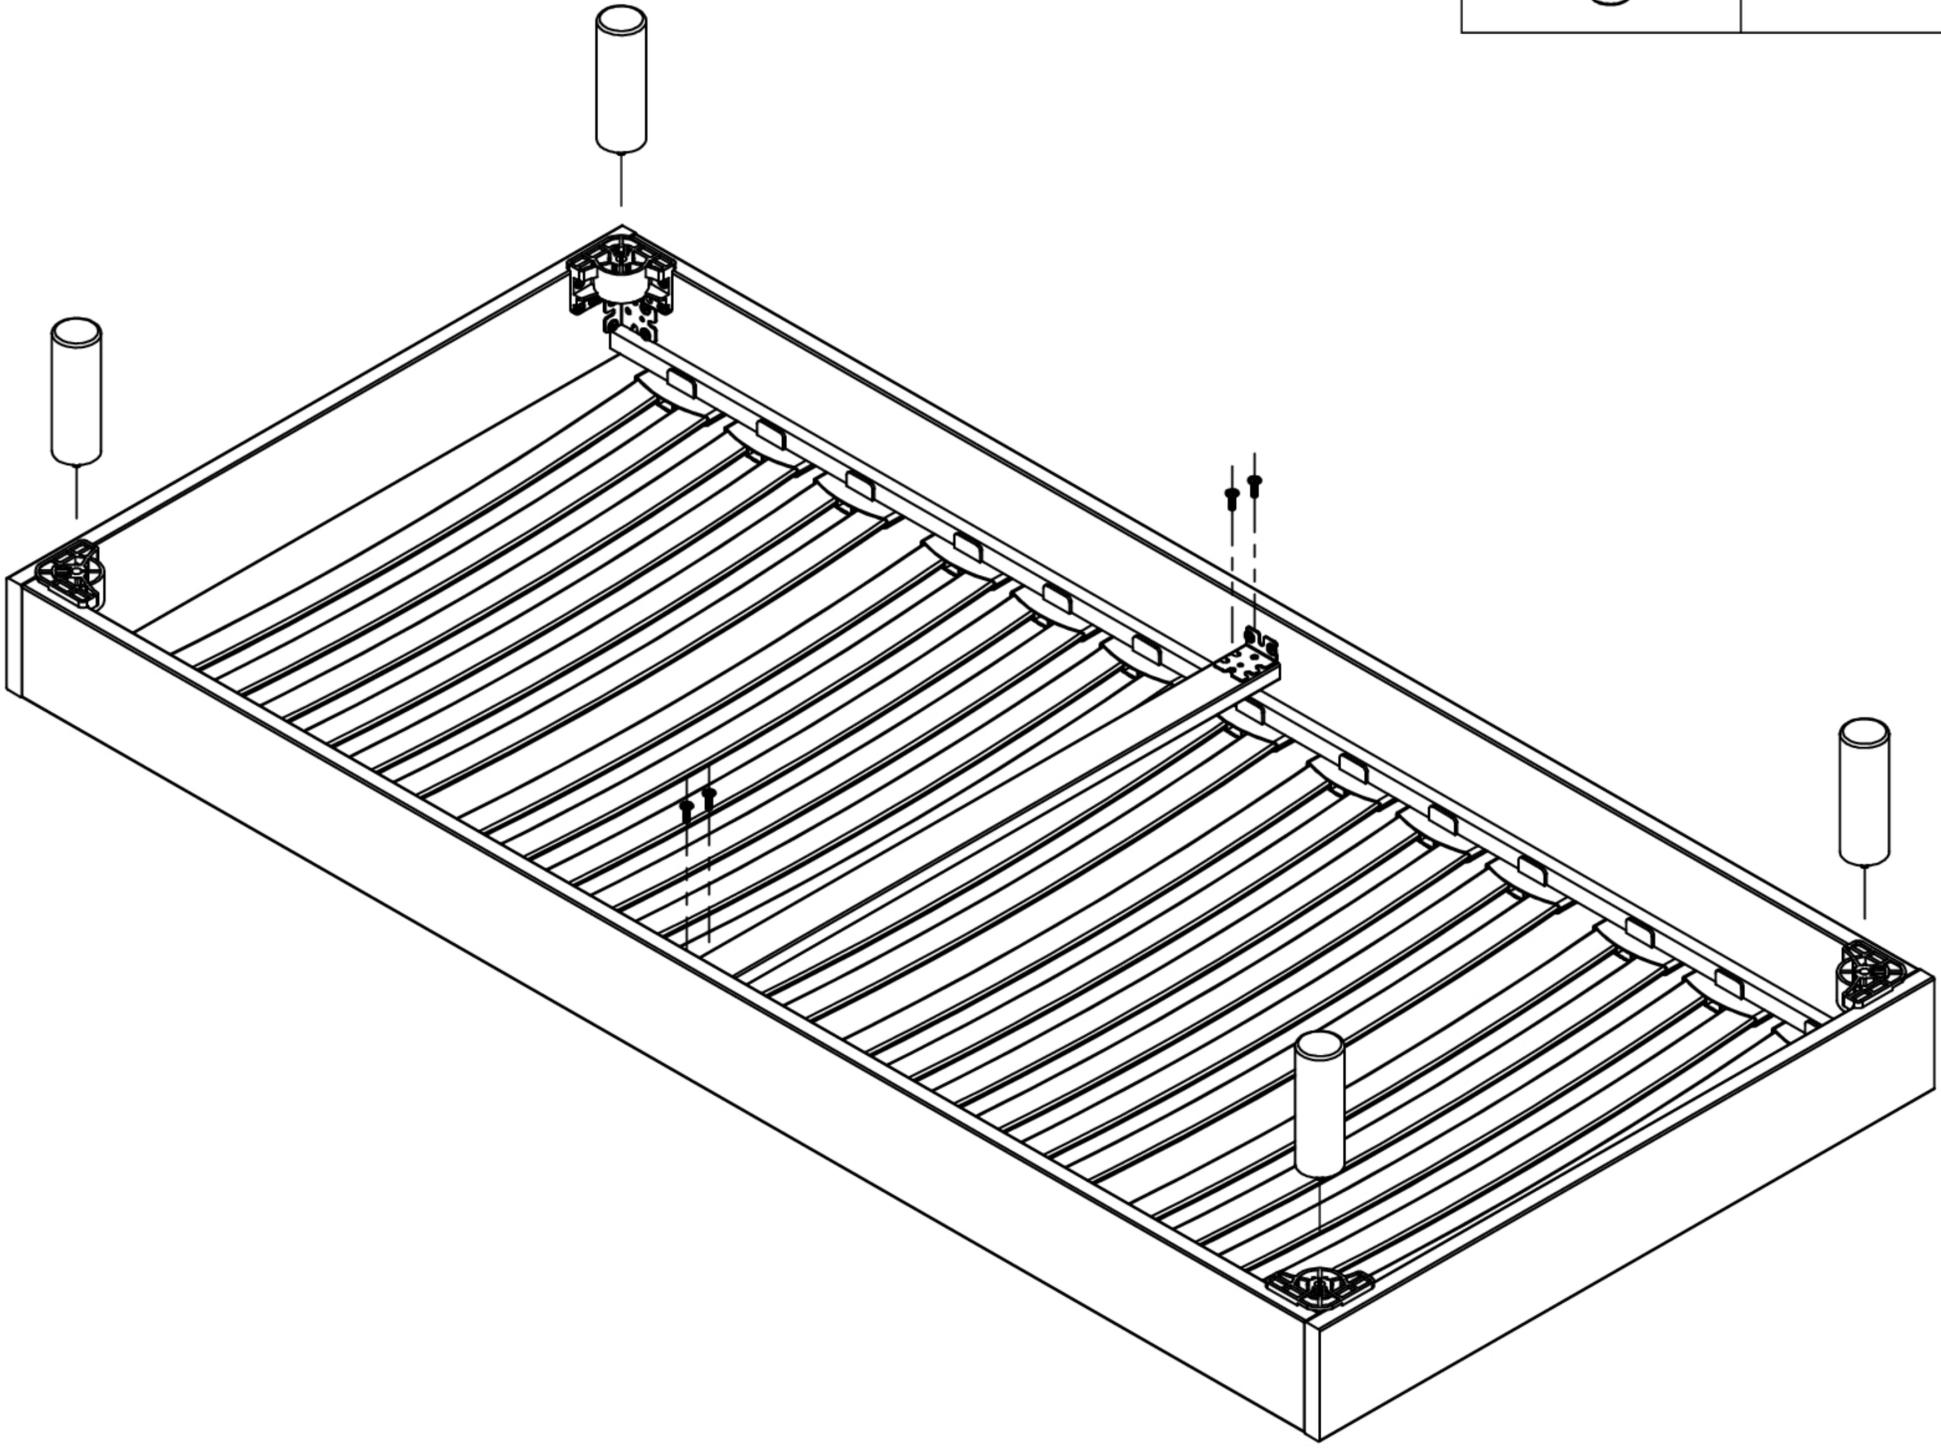

CONSEILS DE MONTAGE :

- 1 > BIEN ETUDIER LA NOTICE DE MONTAGE.
- 2 > REPEREZ LES PIÈCES CONSTITUANT VOTRE MEUBLE.
- 3 > REGROUPEZ ET CONTROLEZ LA QUINCAILLERIE.
- 4 > MUNISSEZ-VOUS DE L'OUTILLAGE NECESSAIRE.
- 5 > AMENAGEZ-VOUS UNE ZONE DE MONTAGE.
- 6 > PROCEDEZ AU MONTAGE.



**NE JAMAIS FORCER LES ASSEMBLAGES.
RESSERREZ LES VIS APRES QUELQUES TEMPS D'USAGE.
GARDER VOTRE NOTICE DE MONTAGE, SI UNE PIÈCE
VENAIT A MANQUER, ELLE SERAIT LE PLUS CLAIR
MOYEN DE COMMUNIQUER AVEC VOTRE MAGASIN.**

CONSEILS D'ENTRETIEN :

- 1 > DÉPOUSSIÉREZ SOIGNEUSEMENT.
- 2 > UTILISEZ UN CHIFFON SEC.



**- NE JAMAIS UTILISER
DE PRODUITS ABRASIFS:
POUDRE, LAINE D'ACIER, SOLVANTS.
- NE PAS MOILLER**

	PAPIER DECOR	SURFACES STRATIFIÉES	SURFACES LAQUÉES	BOIS VERNIS	TEXTILE CUIR
EAU SAVONNEUSE (SAVON NEUTRE)	○	○	○	○	○
EAU ADDITIONNÉE		○	○		
ENTRETIEN SPÉCIFIQUE FABRICANT					○

Les meubles contenant des panneaux à base de bois (panneaux de particules, panneaux de fibres, contreplaqué...) peuvent émettre des substances polluantes dans l'air intérieur. Il est ainsi recommandé, après installation du meuble dans son logement, d'aérer fréquemment la pièce concernée pendant au moins quatre semaines afin de réduire son exposition aux polluants émis par le meuble.