
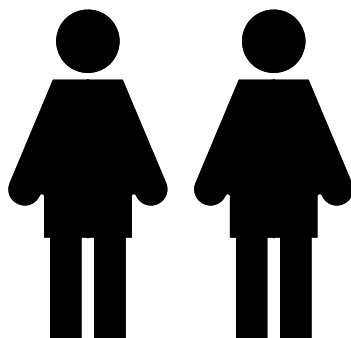
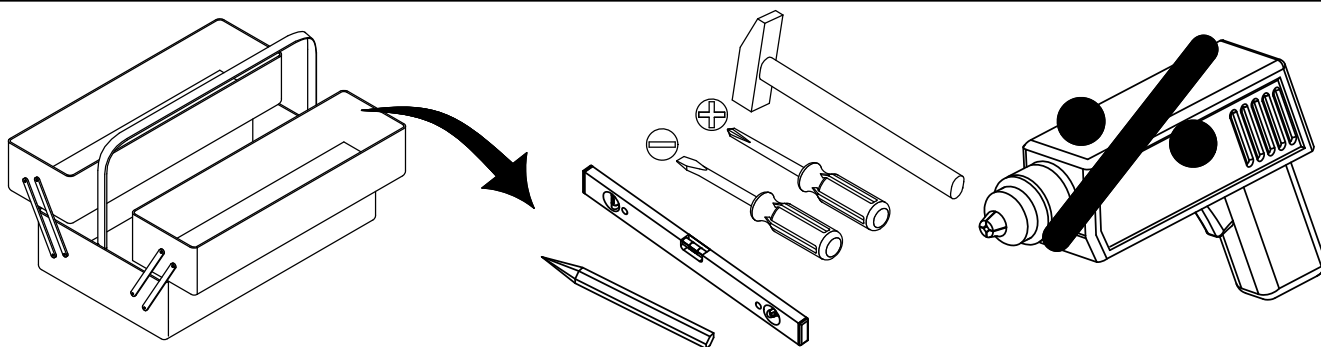


MAISON
AUBERTIN

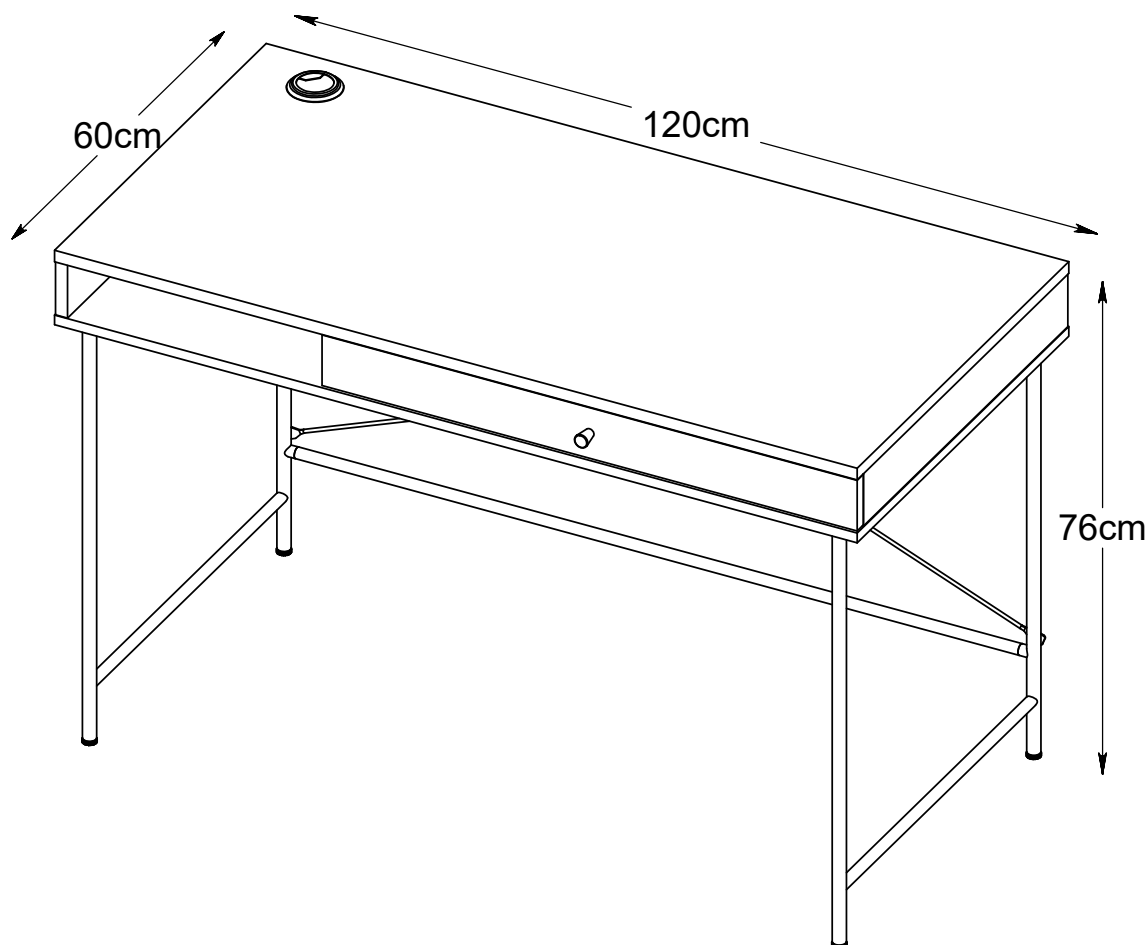

WICHTIG - FÜR SPÄTERE VERWENDUNG
AUFBEWAHREN - SORGFÄLTIG LESEN

IMPORTANTE, conservare per utilizzi futuri,
leggere attentamente.


VIGTIGT - Samlevejledningen skal opbevares
i arkiv til senere brug - Skal gennemlæses nøje

NOTICE - These instructions must be saved
for future use - Instructions must be followed

IMPORTANT - Veuillez conserver
la notice de montage dans le cadre
d'une prochaine utilisation.
Parcourir cette notice avec attention

TEILCHECKLISTE
LISTE DE CONTROLE
LISTADO DE CONTROL
TJEKLISTE
CHECK LIST












Réf./No.	Réf./Art	Qty./Stck./Quantité	Size / Maß / Dimension (mm)	Qty./Stck./Quantité	✓
1	32854400	1	1200x600x18		
2	32854500	1	82x598x18		
3	32854600	1	82x598x18		
4	32854700	1	1200x600x15		
5	32854800	1	1162x82x18		
6	32854900	1	82x561x15		
7	228550	1	645x570x59		
8	228551	1	645x570x59		
9	228552	2	1105x16x16		
10	228553	1	1080xØ16		
11	228554	2	1127x16x5		
12	32855500	1	800x78x18		
13	32855600	1	350x55x12		
14	32855700	1	350x55x12		
15	32855800	1	718x53x12		
16	32855900	1	728x346x3		
17	32829900	1	336x60x12		

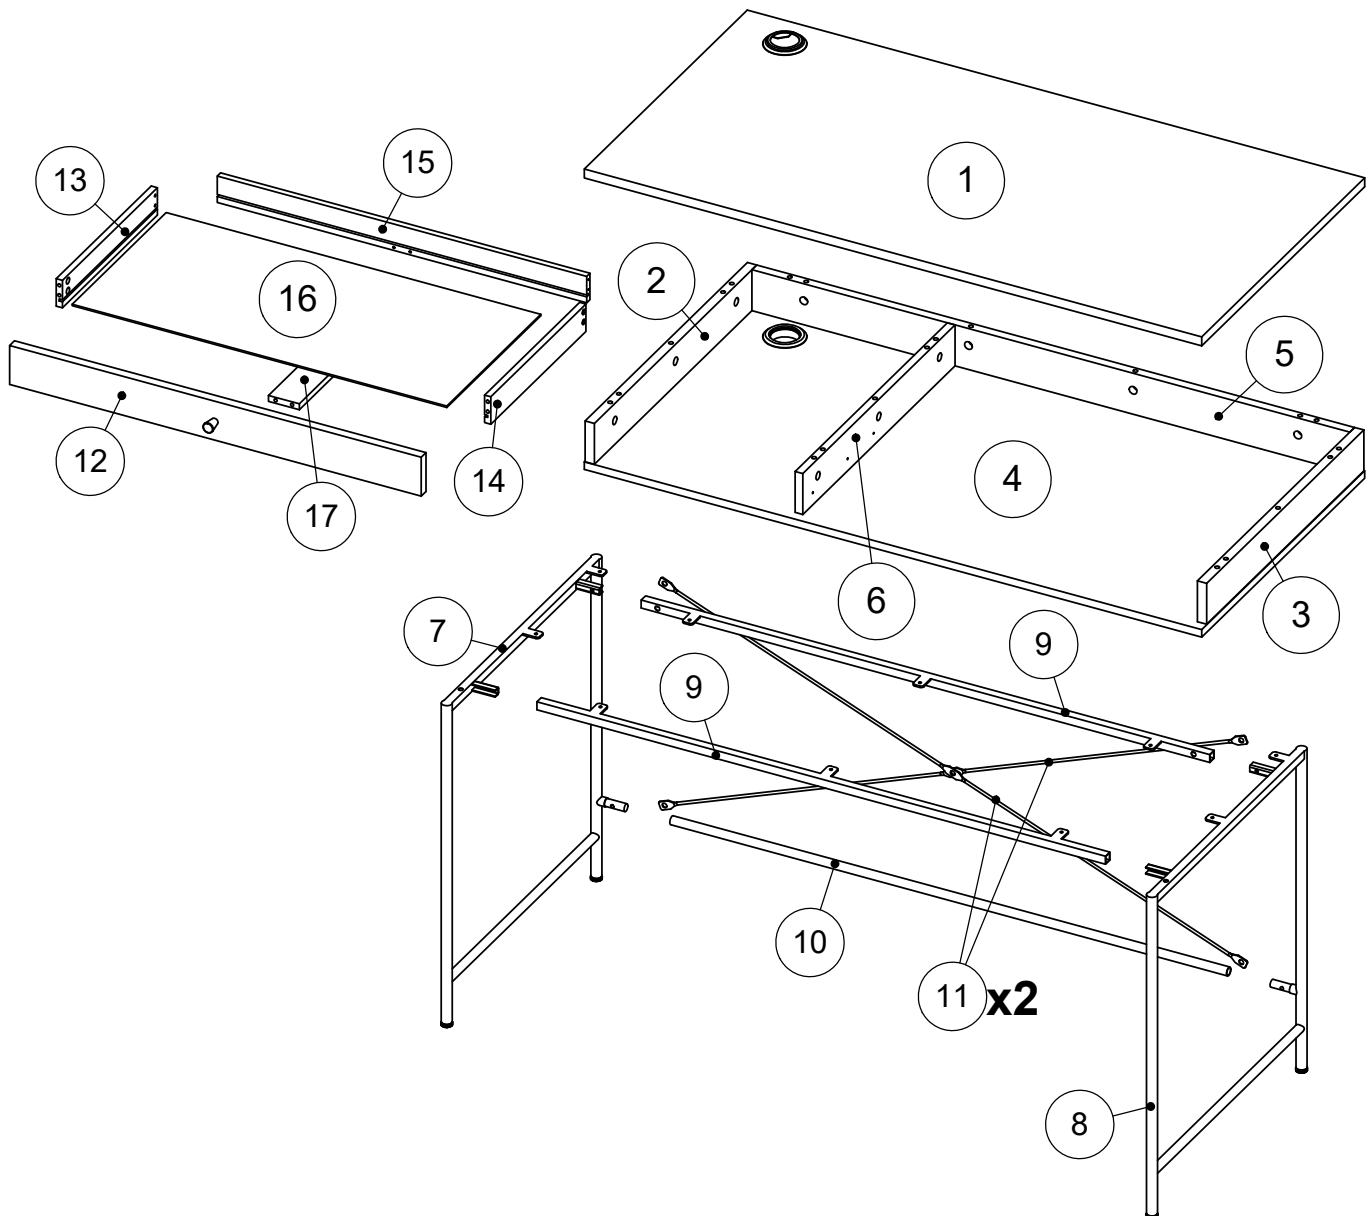

TEILCHECKLISTE - LISTE DE CONTROLE - LISTADO DE CONTROL- TJEKLISTE - CHECK LIST

Réf./No.	Réf./Art.	Qty./Stck./Quantité	✓
A	228560	16	
B	228560	13	
C	228560	13	
D	228560	2	
E	228560	4	
H	228560	2	
J	228560	1	
M	228232	1	
N	228232	1	
Q	228560	19	
R	228560	13	
S	228560	11	

Réf./No.	Réf./Art.	Qty./Stck./Quantité	✓
T	228322	1	
U	228322	1	
V	228560	1	
X	228560	6	
Y	228560	6	
AA	228322	1	
AB	228322	1	
AC	228560	6	
AG	228560	22	
AH	228560	1	
AJ	228560	1	
AK	228560	2	

16 - A  Ø 8x30mm	13 - B  Ø 6x34mm	13 - C  Ø 15x12mm	2 - D  72x25x15mm	4 - E  Ø 3.5x14mm	2 - H  M6x13mm
1 - J  4mm	1 - M  20mm	1 - N  M4x20mm	19 - Q  Ø 20mm	13 - R  Ø 5x38mm	11 - S  M5x8mm
1 - T  350mm	1 - U  350mm	1 - V  3mm	6 - X  Ø 4x20mm	6 - Y  Ø 12x9mm	1 - AA  350mm
1 - AB  350mm	6 - AC  Ø 4x30mm	22 - AG  Ø 3.5x14mm	1 - AH  M5mm	1 - AJ  M5x4mm	2 - AK  Ø 50mm


Geehrter Kunde.
Hier haben Sie die Möglichkeit die mitgelieferten
Schrauben nachzumessen.

Cher Client.
La règle ci jointe vous permet de mesurer la visserie.

Estimado cliente.
aquí podrá medir la tornillería adjunta.

Kære kunde.
Her har De muligheden for at måle medsendte beslag.

Dear Customer.
Below you have the opportunity to measure the
Enclosed Hardware.

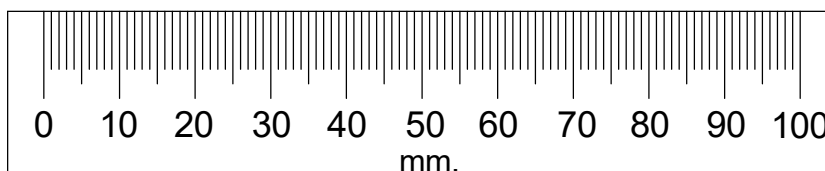

TEILCHECKLISTE - LISTE DE CONTROLE - LISTADO DE CONTROL- TJEKLISTE - CHECK LIST

Réf./No.	Réf./Art.	Qty./Stck./Quantité	✓
AL		1	

1 - AL					
					
Ø 50mm					


Geehrter Kunde.
Hier haben Sie die Möglichkeit die mitgelieferten
Schrauben nachzumessen.




Cher Client.
La règle ci jointe vous permet de mesurer la visserie.





Estimado cliente.
aquí podrá medir la tornillería adjunta.




Kære kunde.
Her har De muligheden for at måle medsendte beslag.



Dear Customer.
Below you have the opportunity to measure the
Enclosed Hardware.

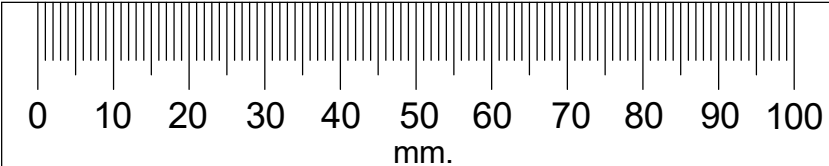

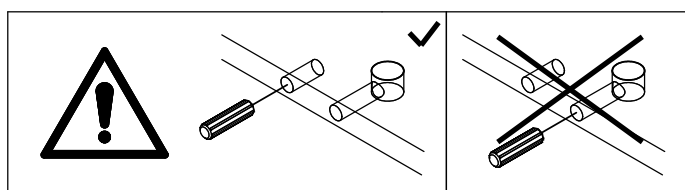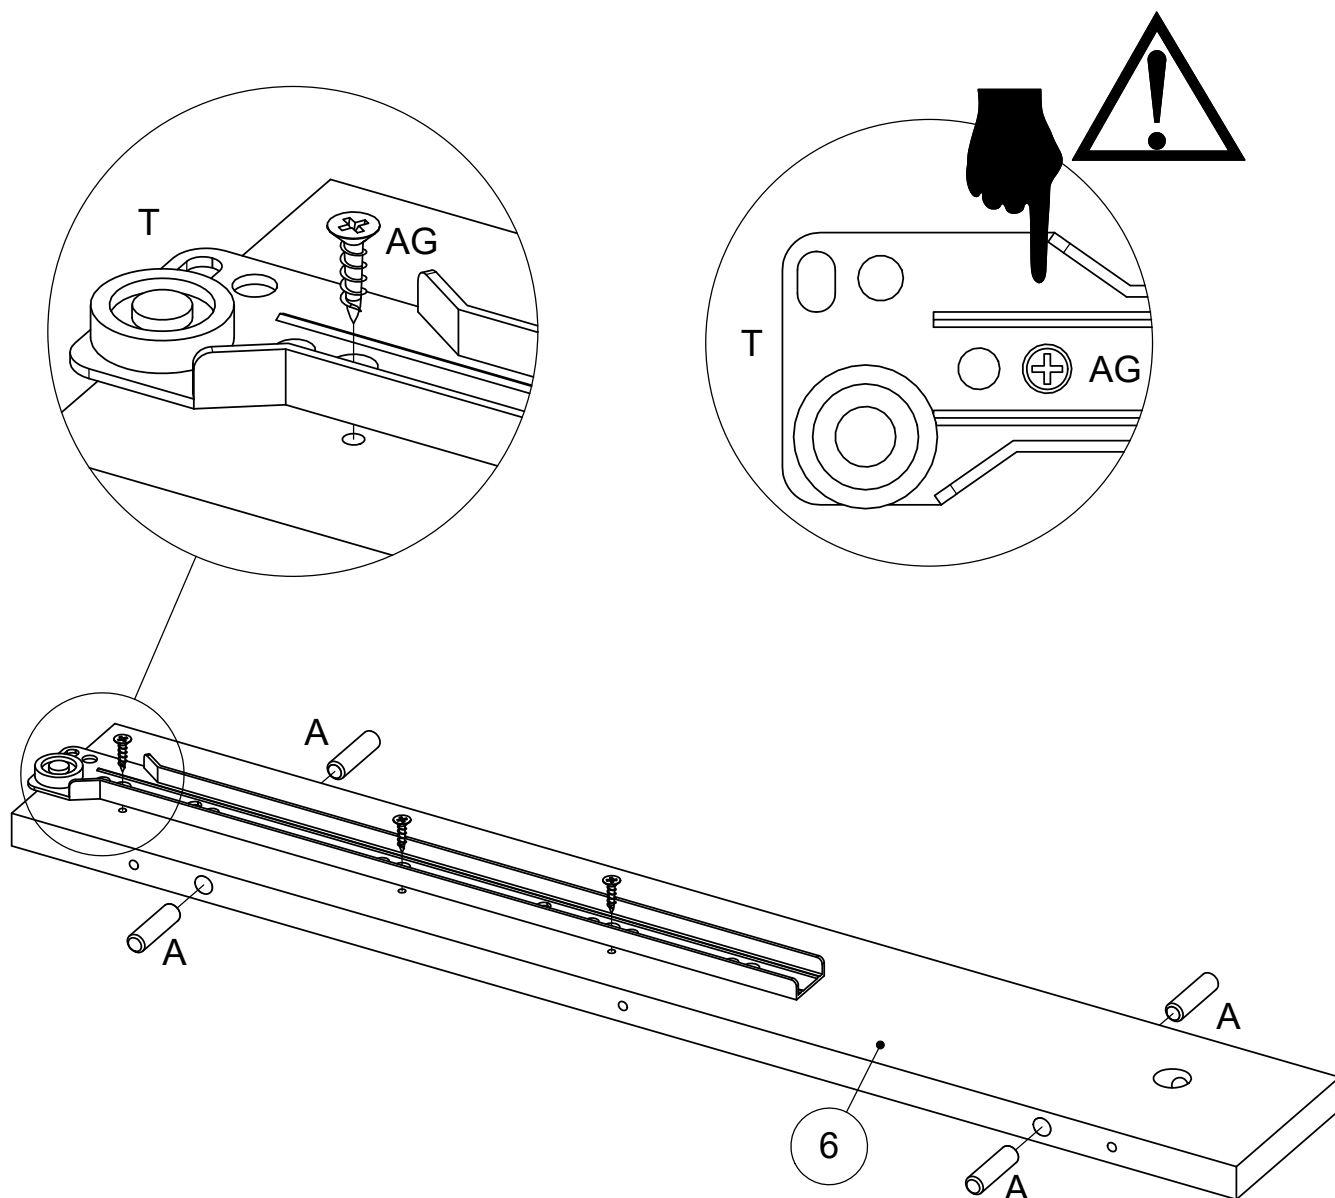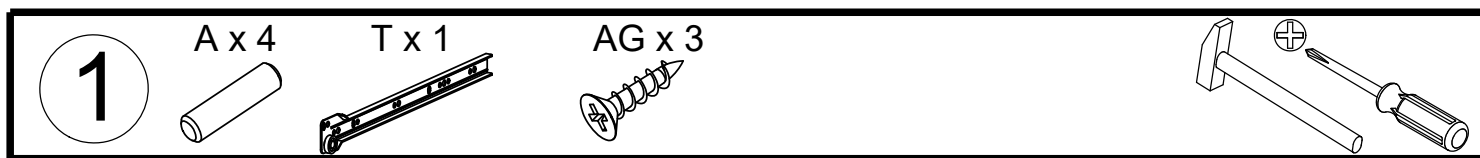

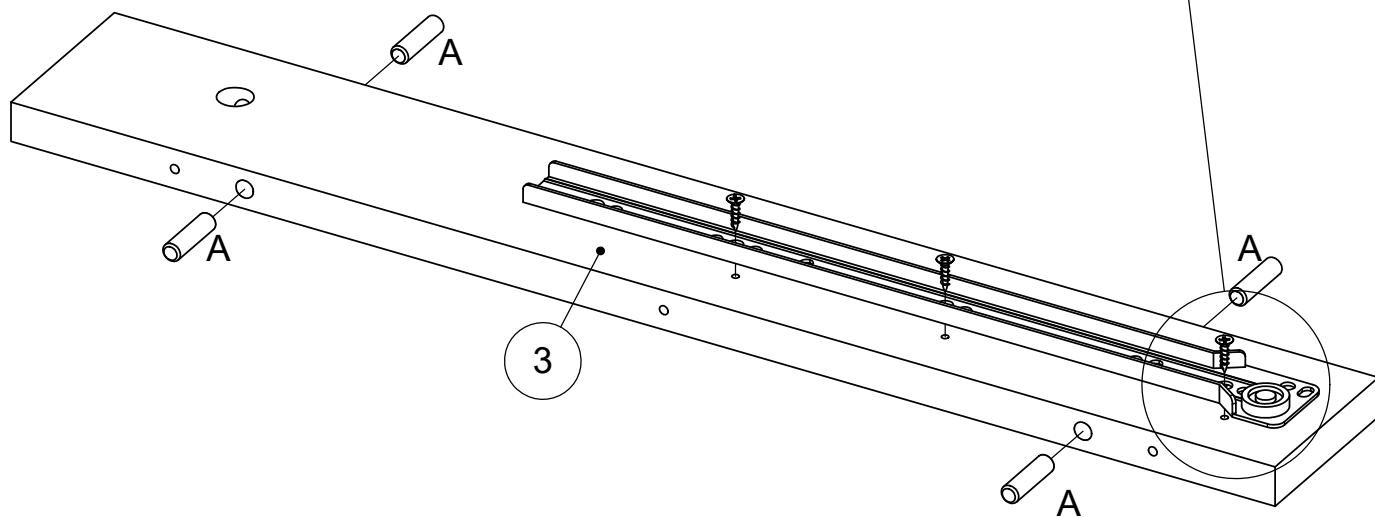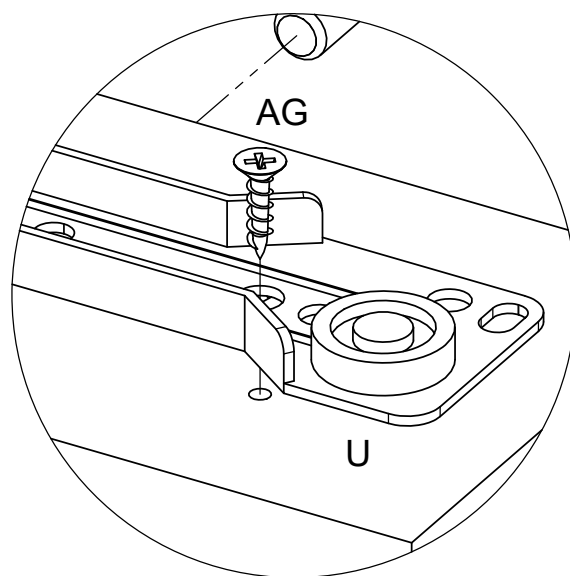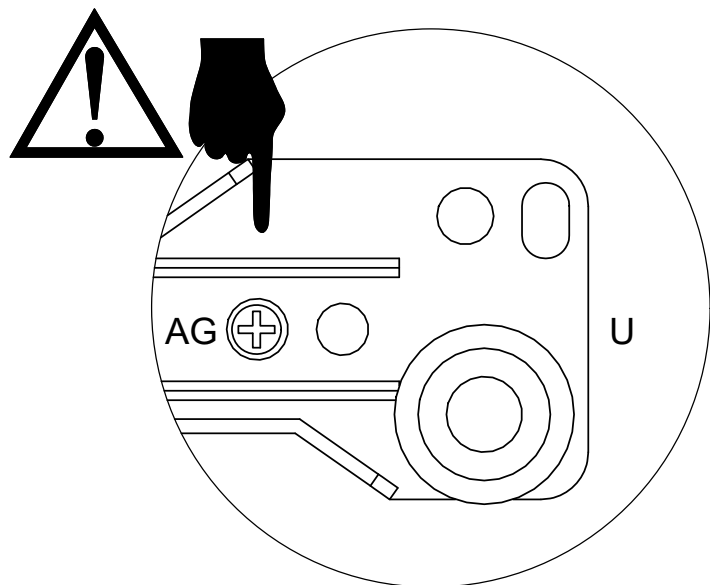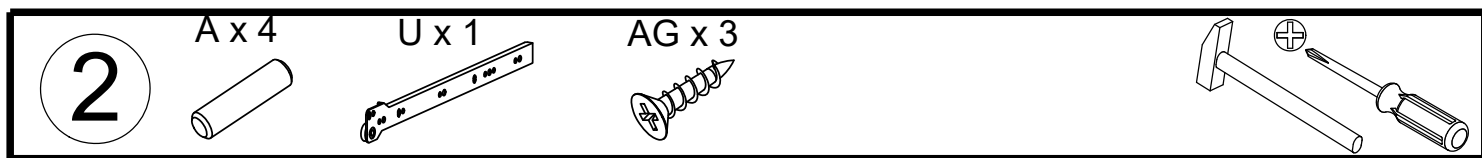


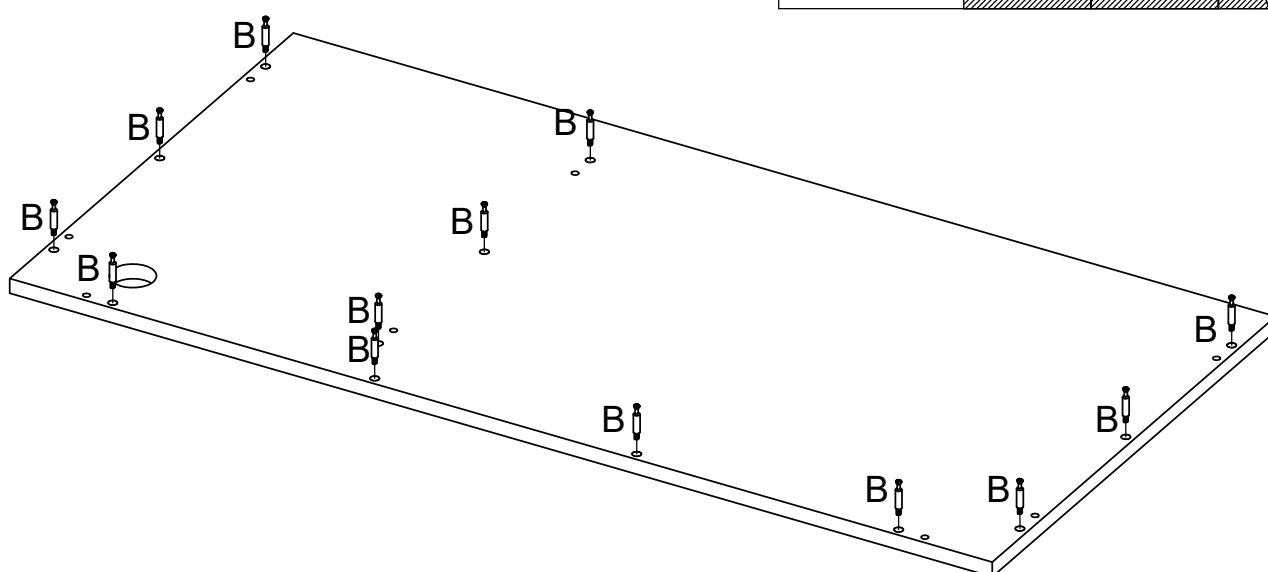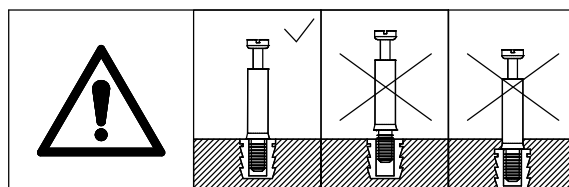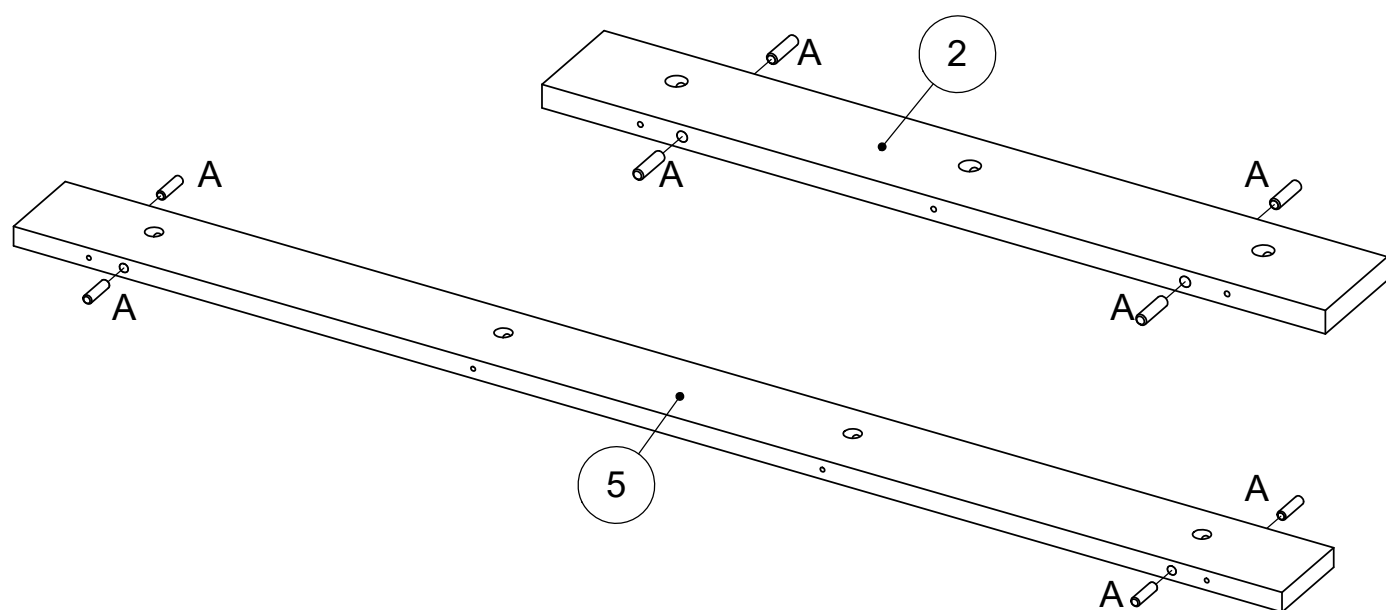

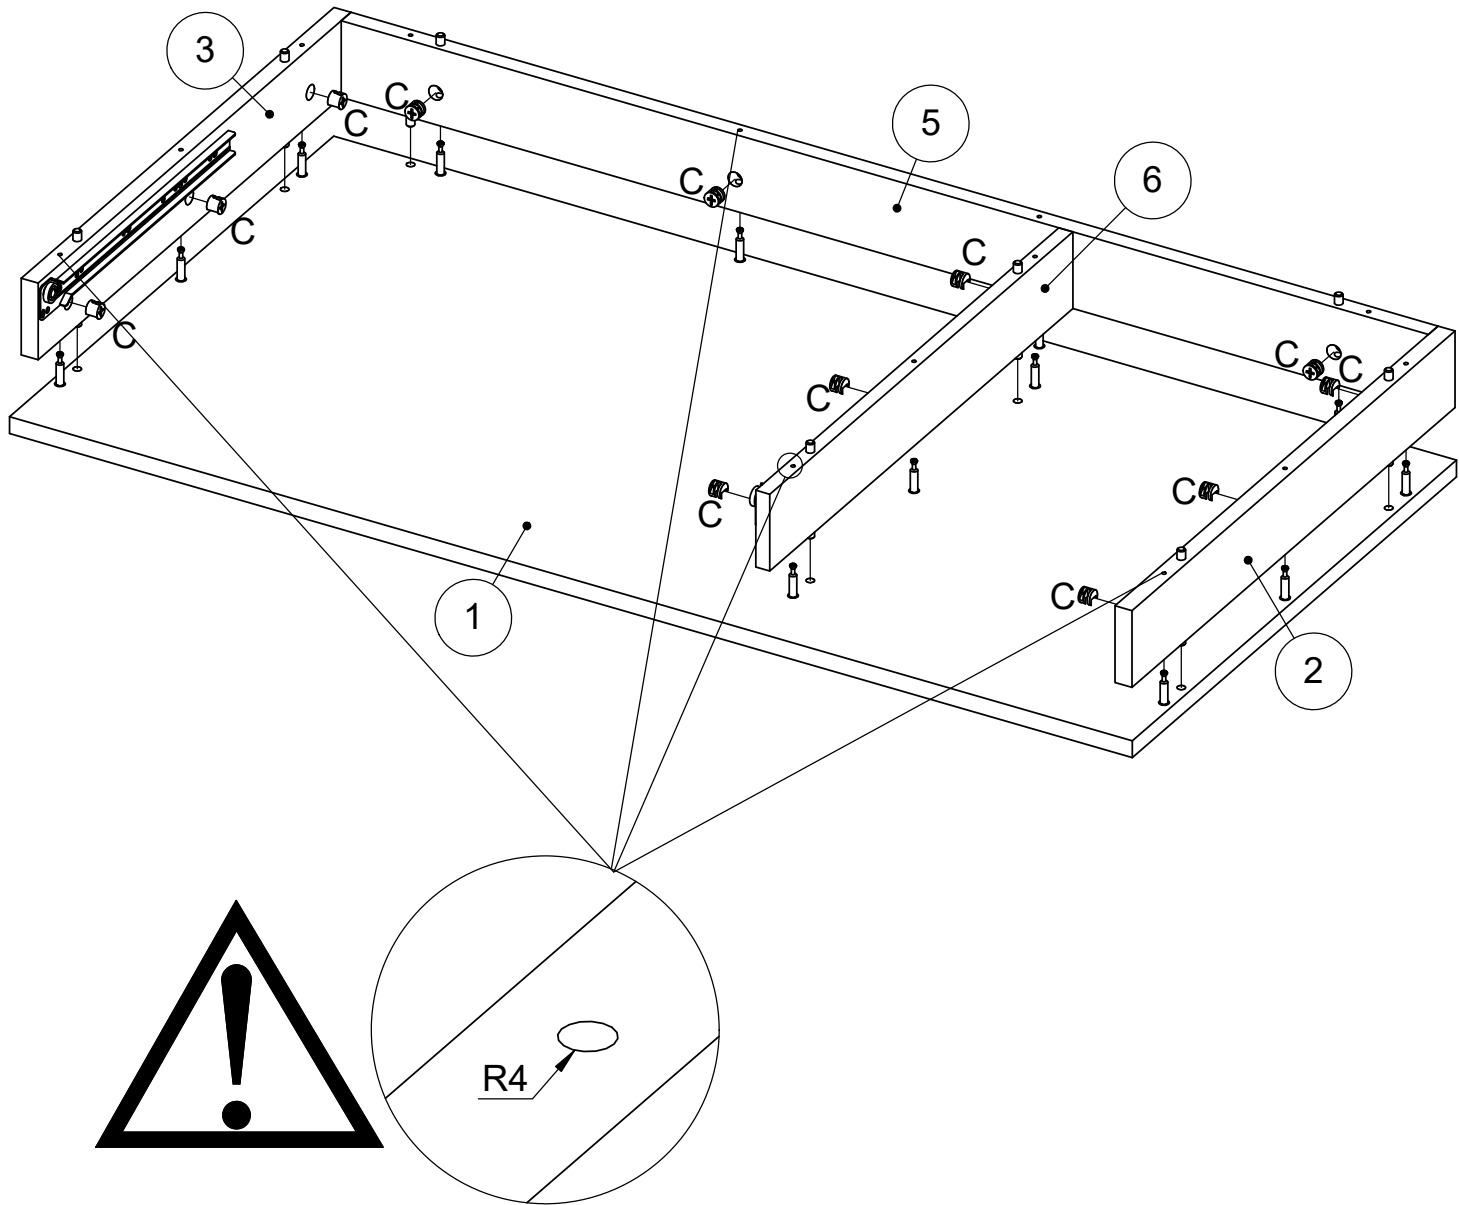
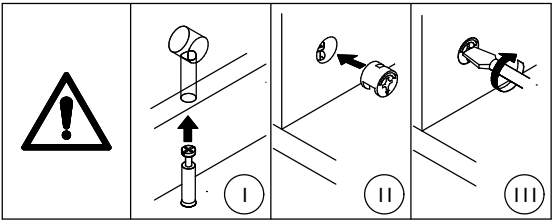


6

R x 13



V x 1

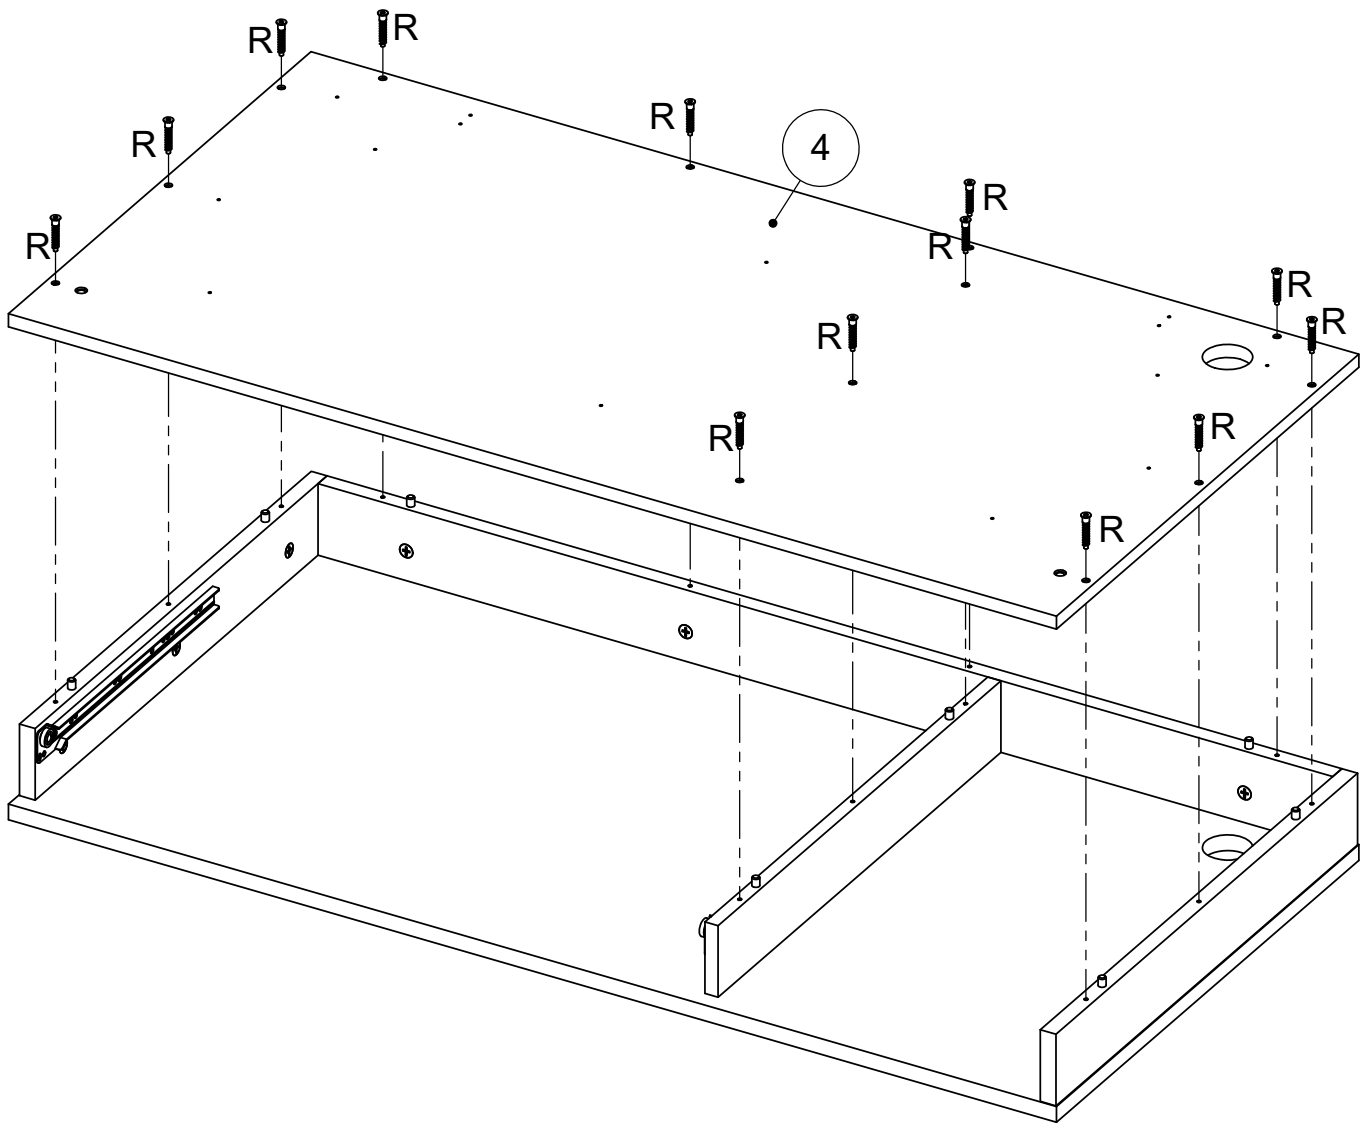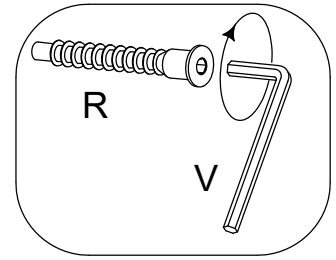

7


S x 3






J x 1



I

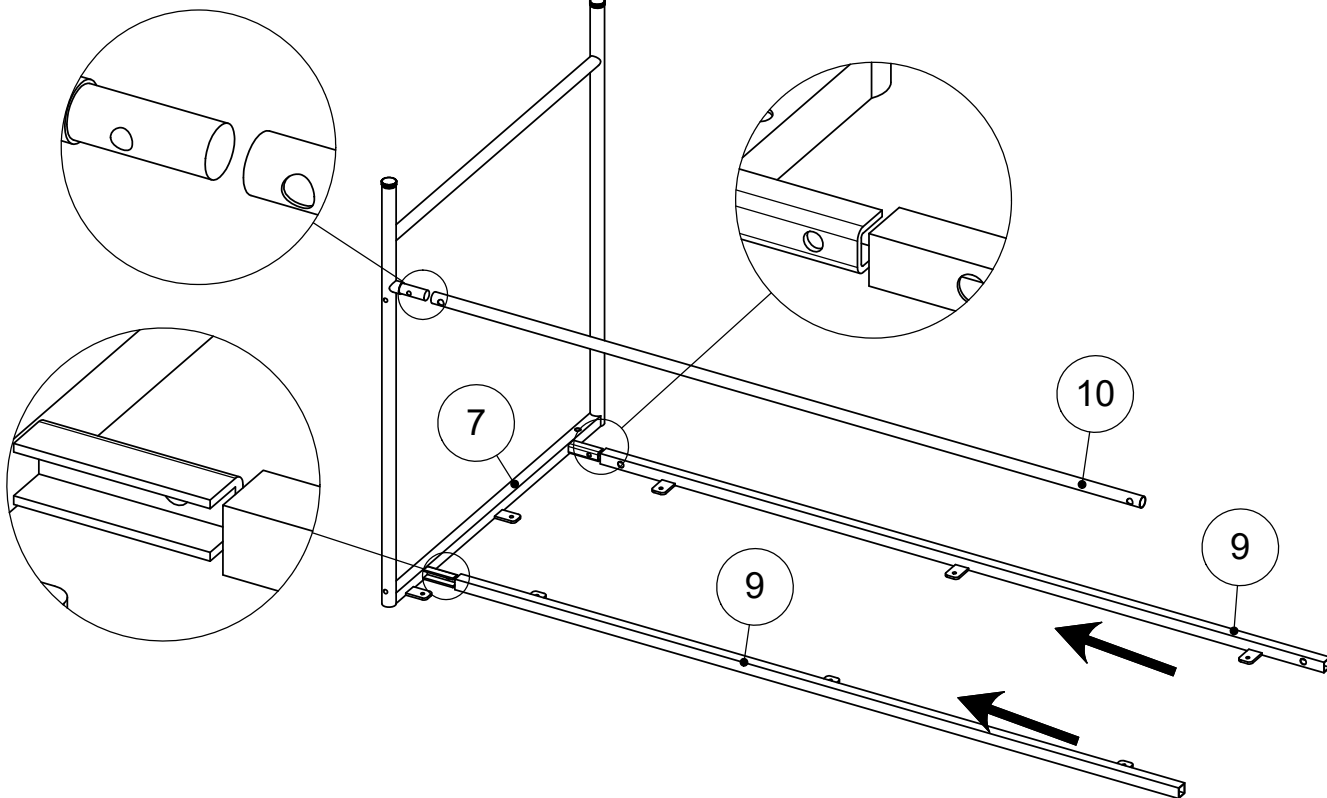

II

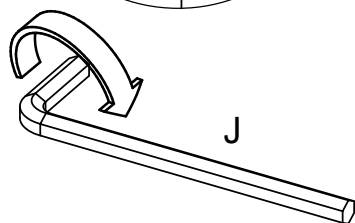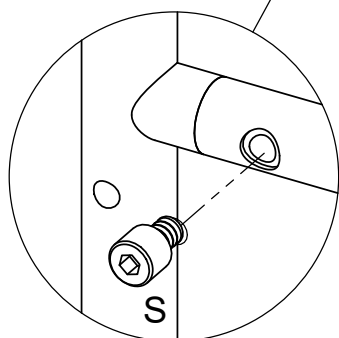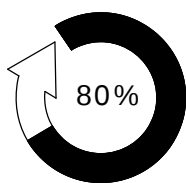


8

S x 3




J x 1
















III




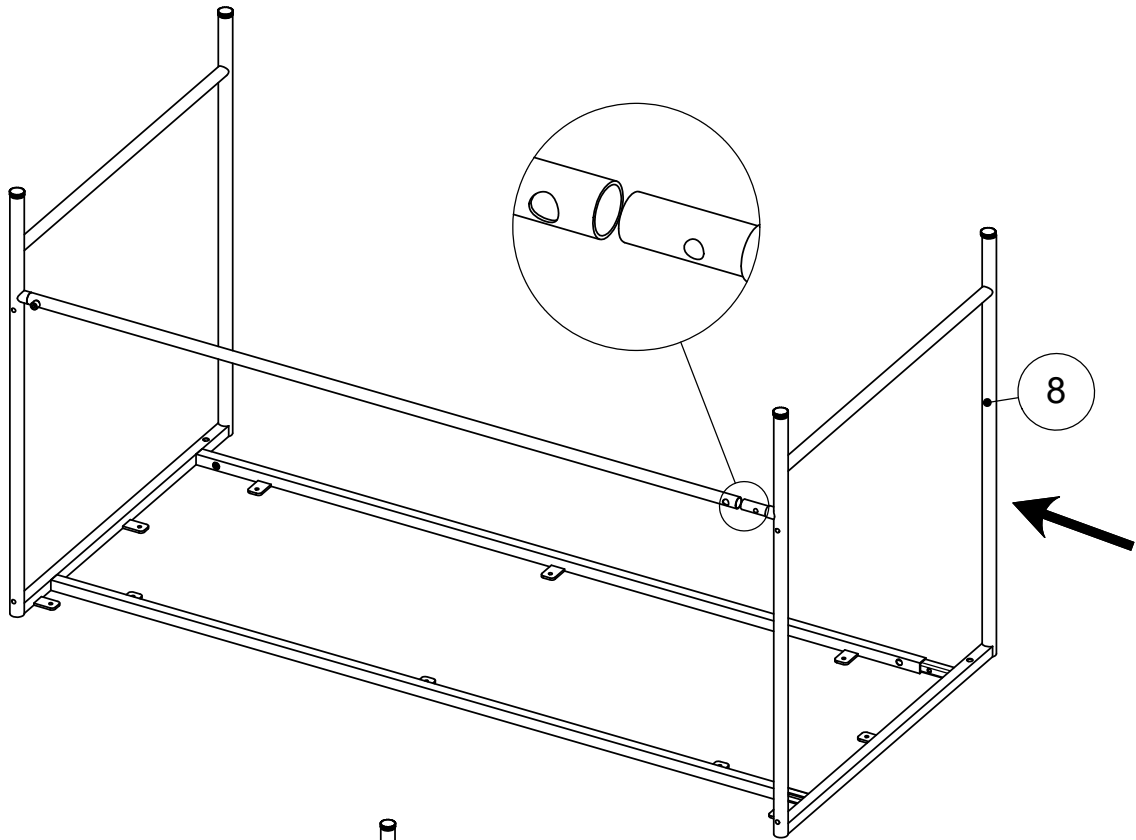


IV

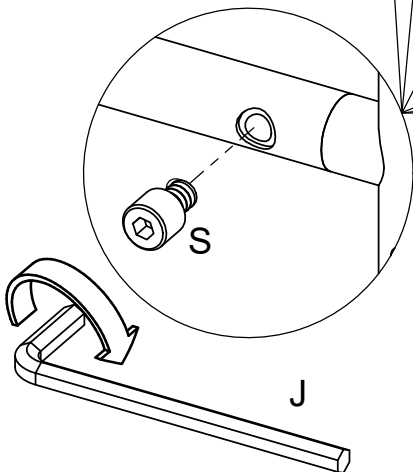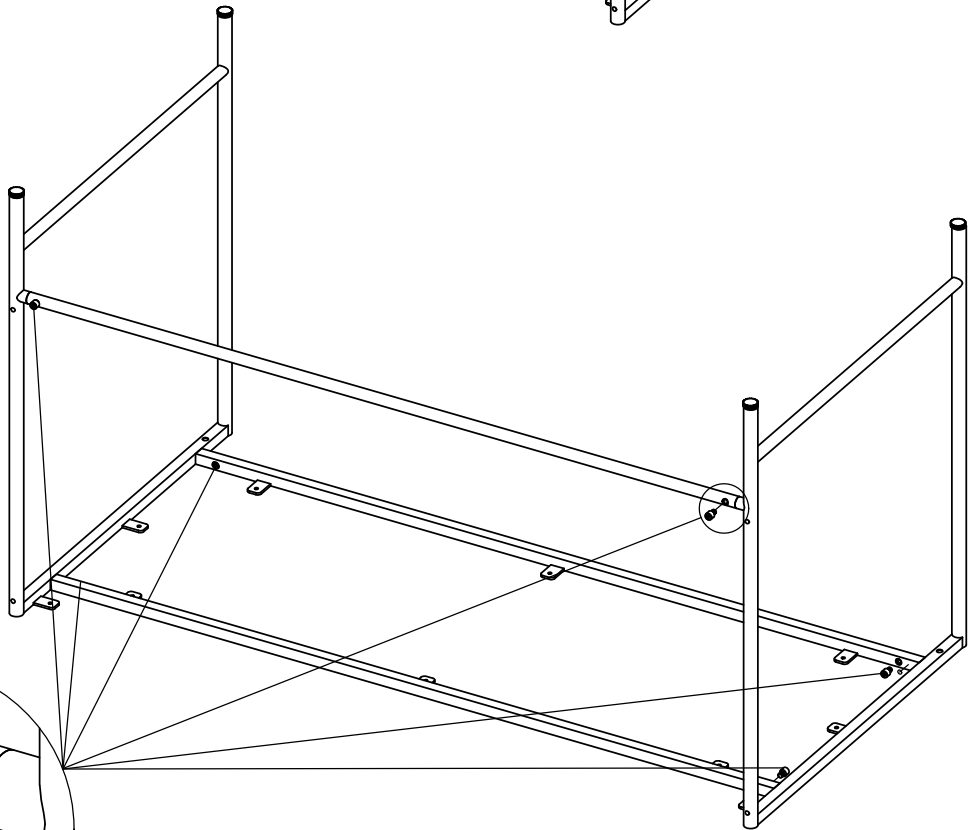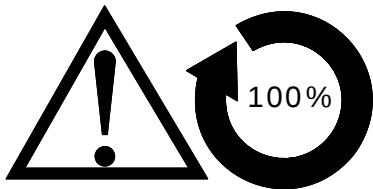


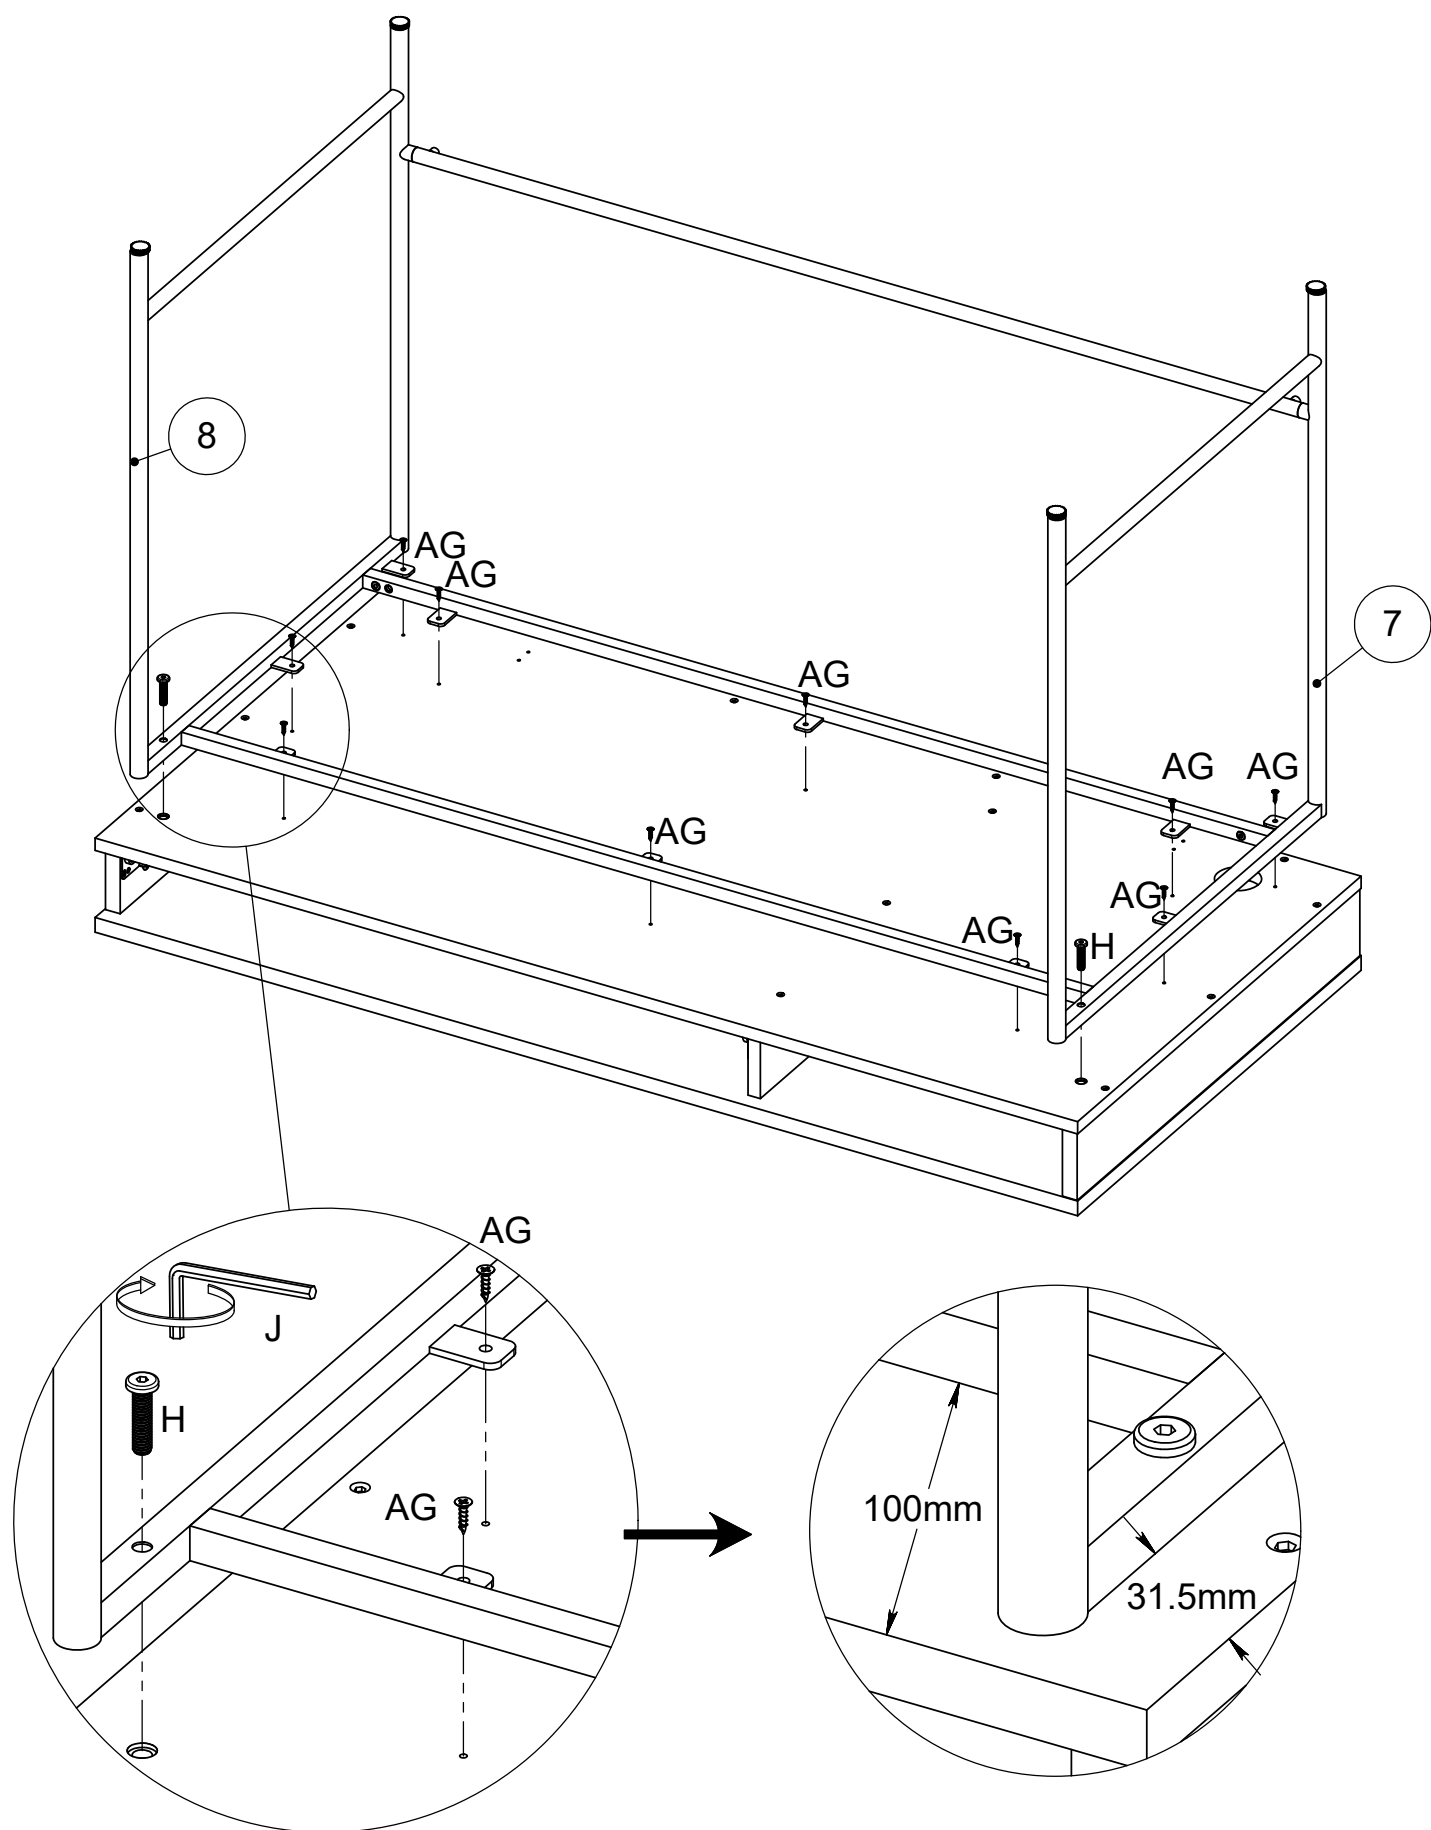

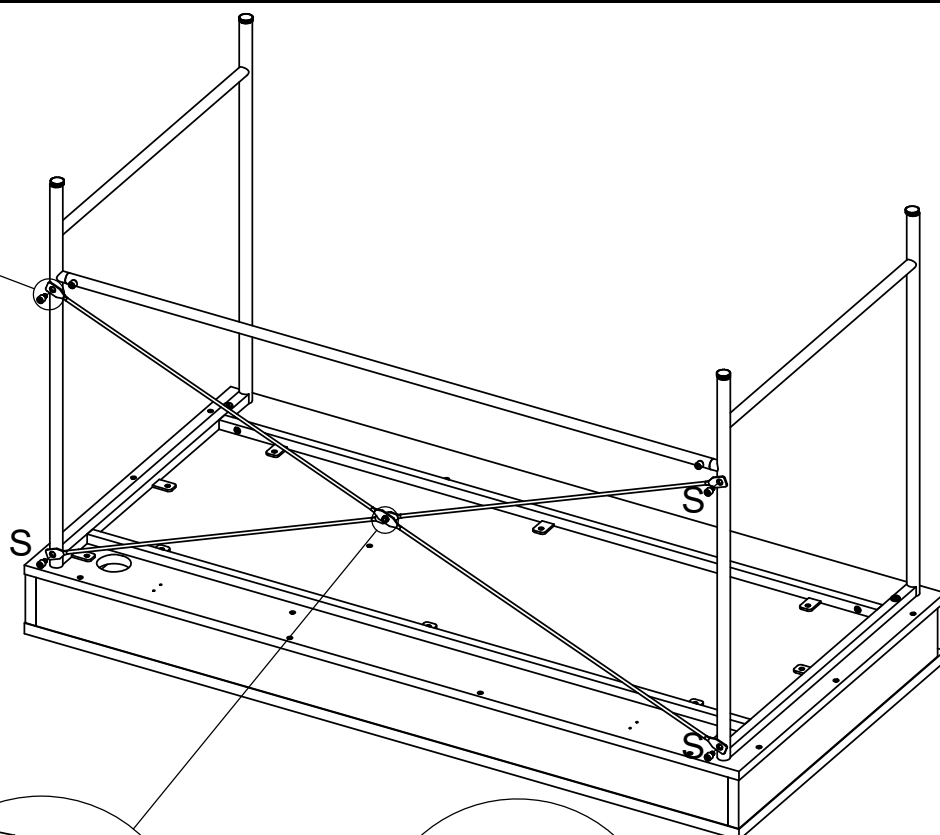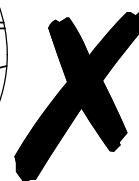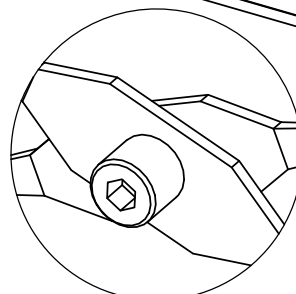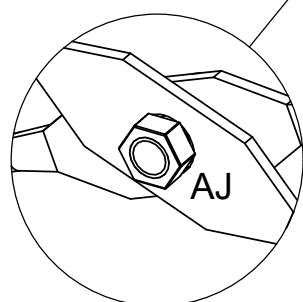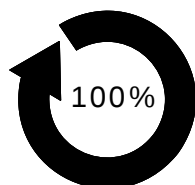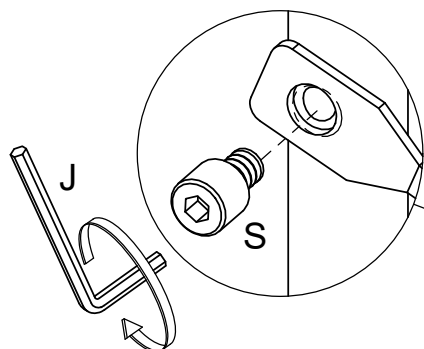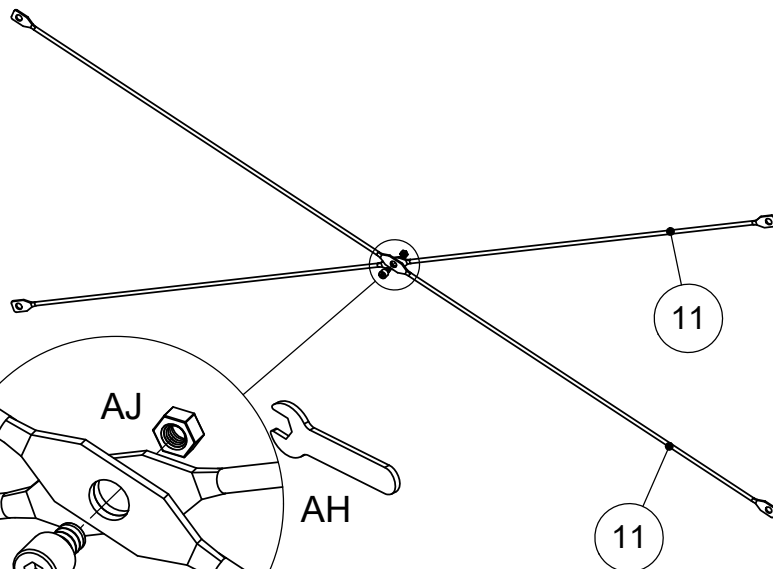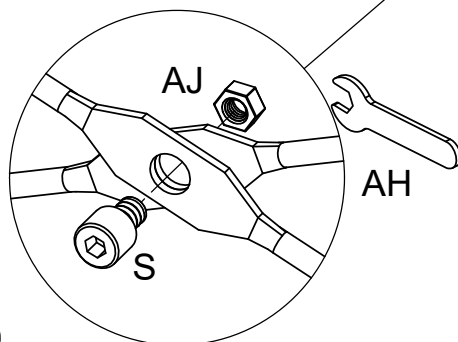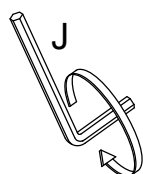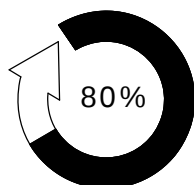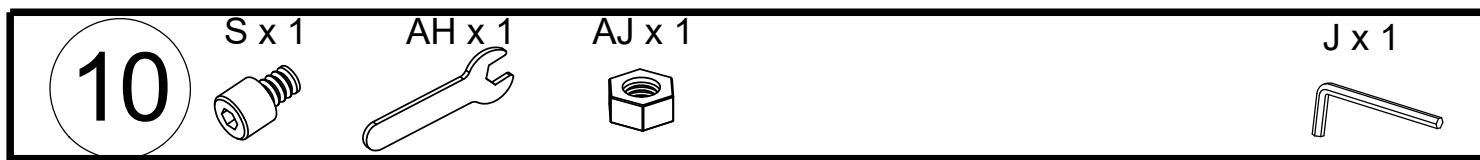


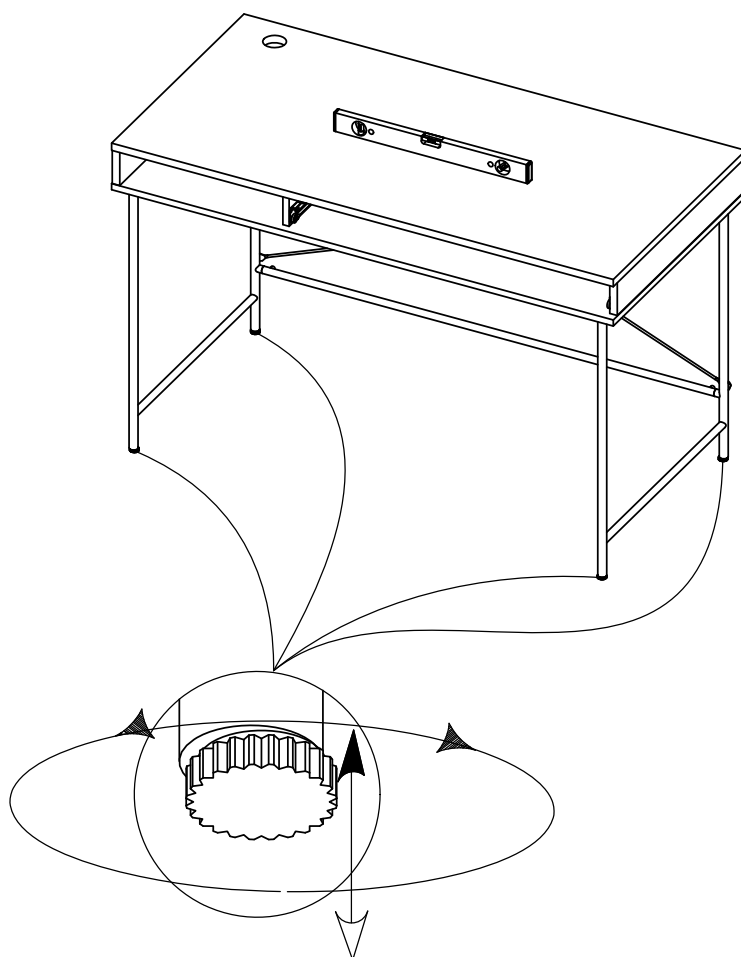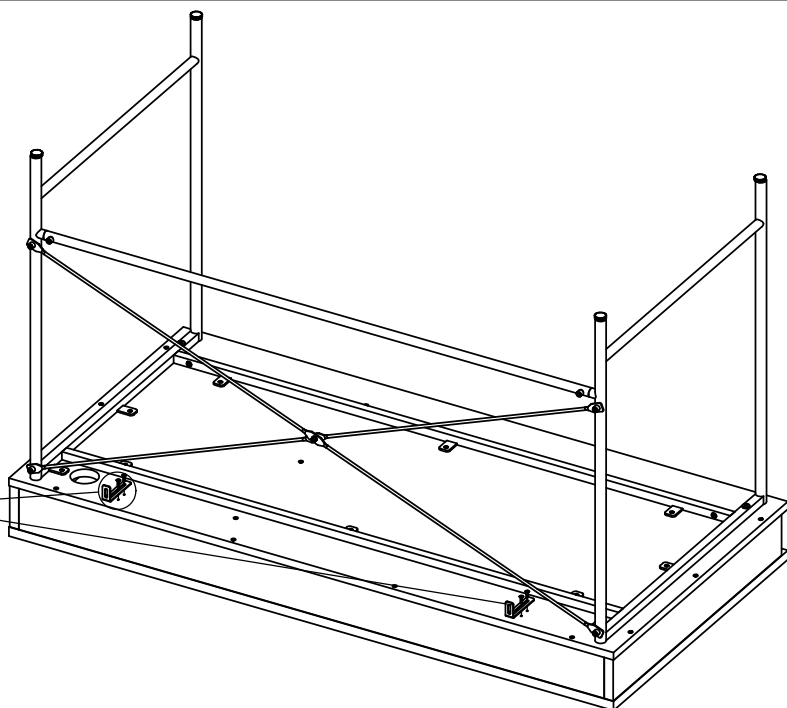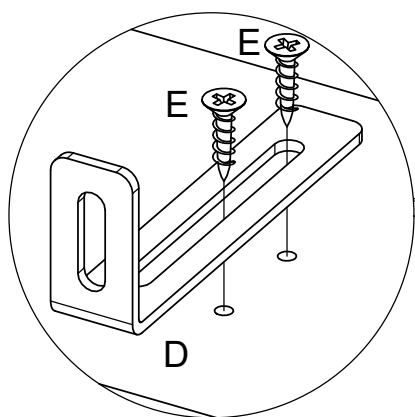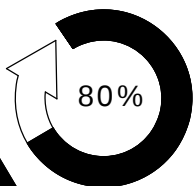


14

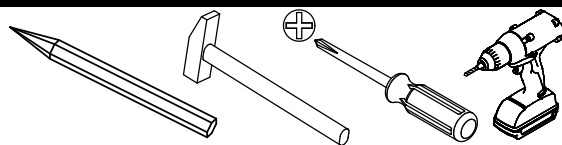



I

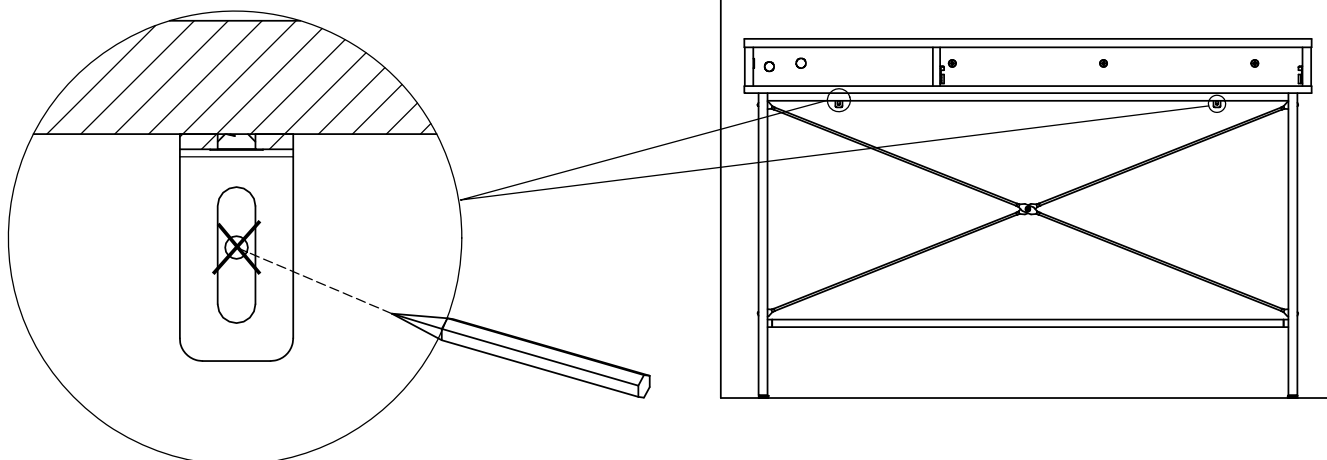

II

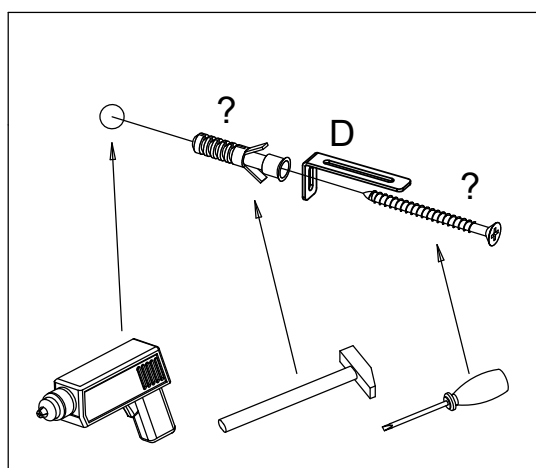

III

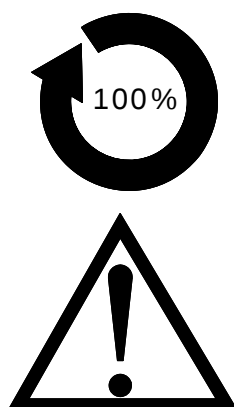
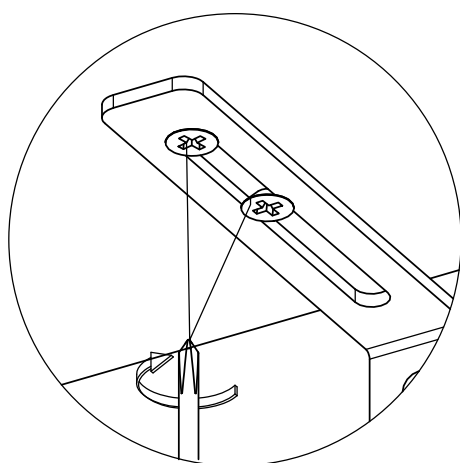



15




Q x 13






II

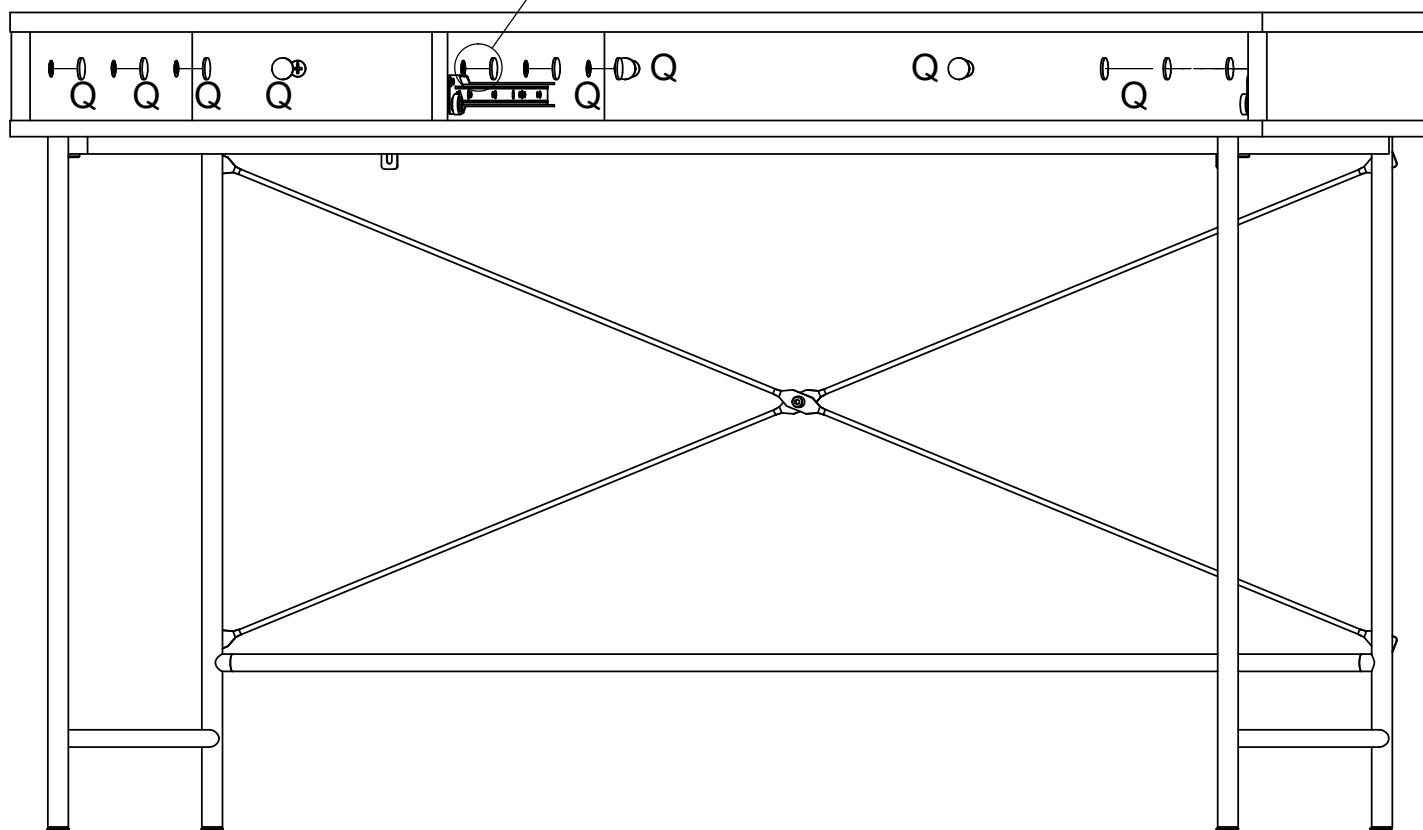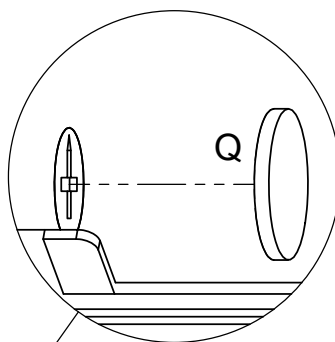


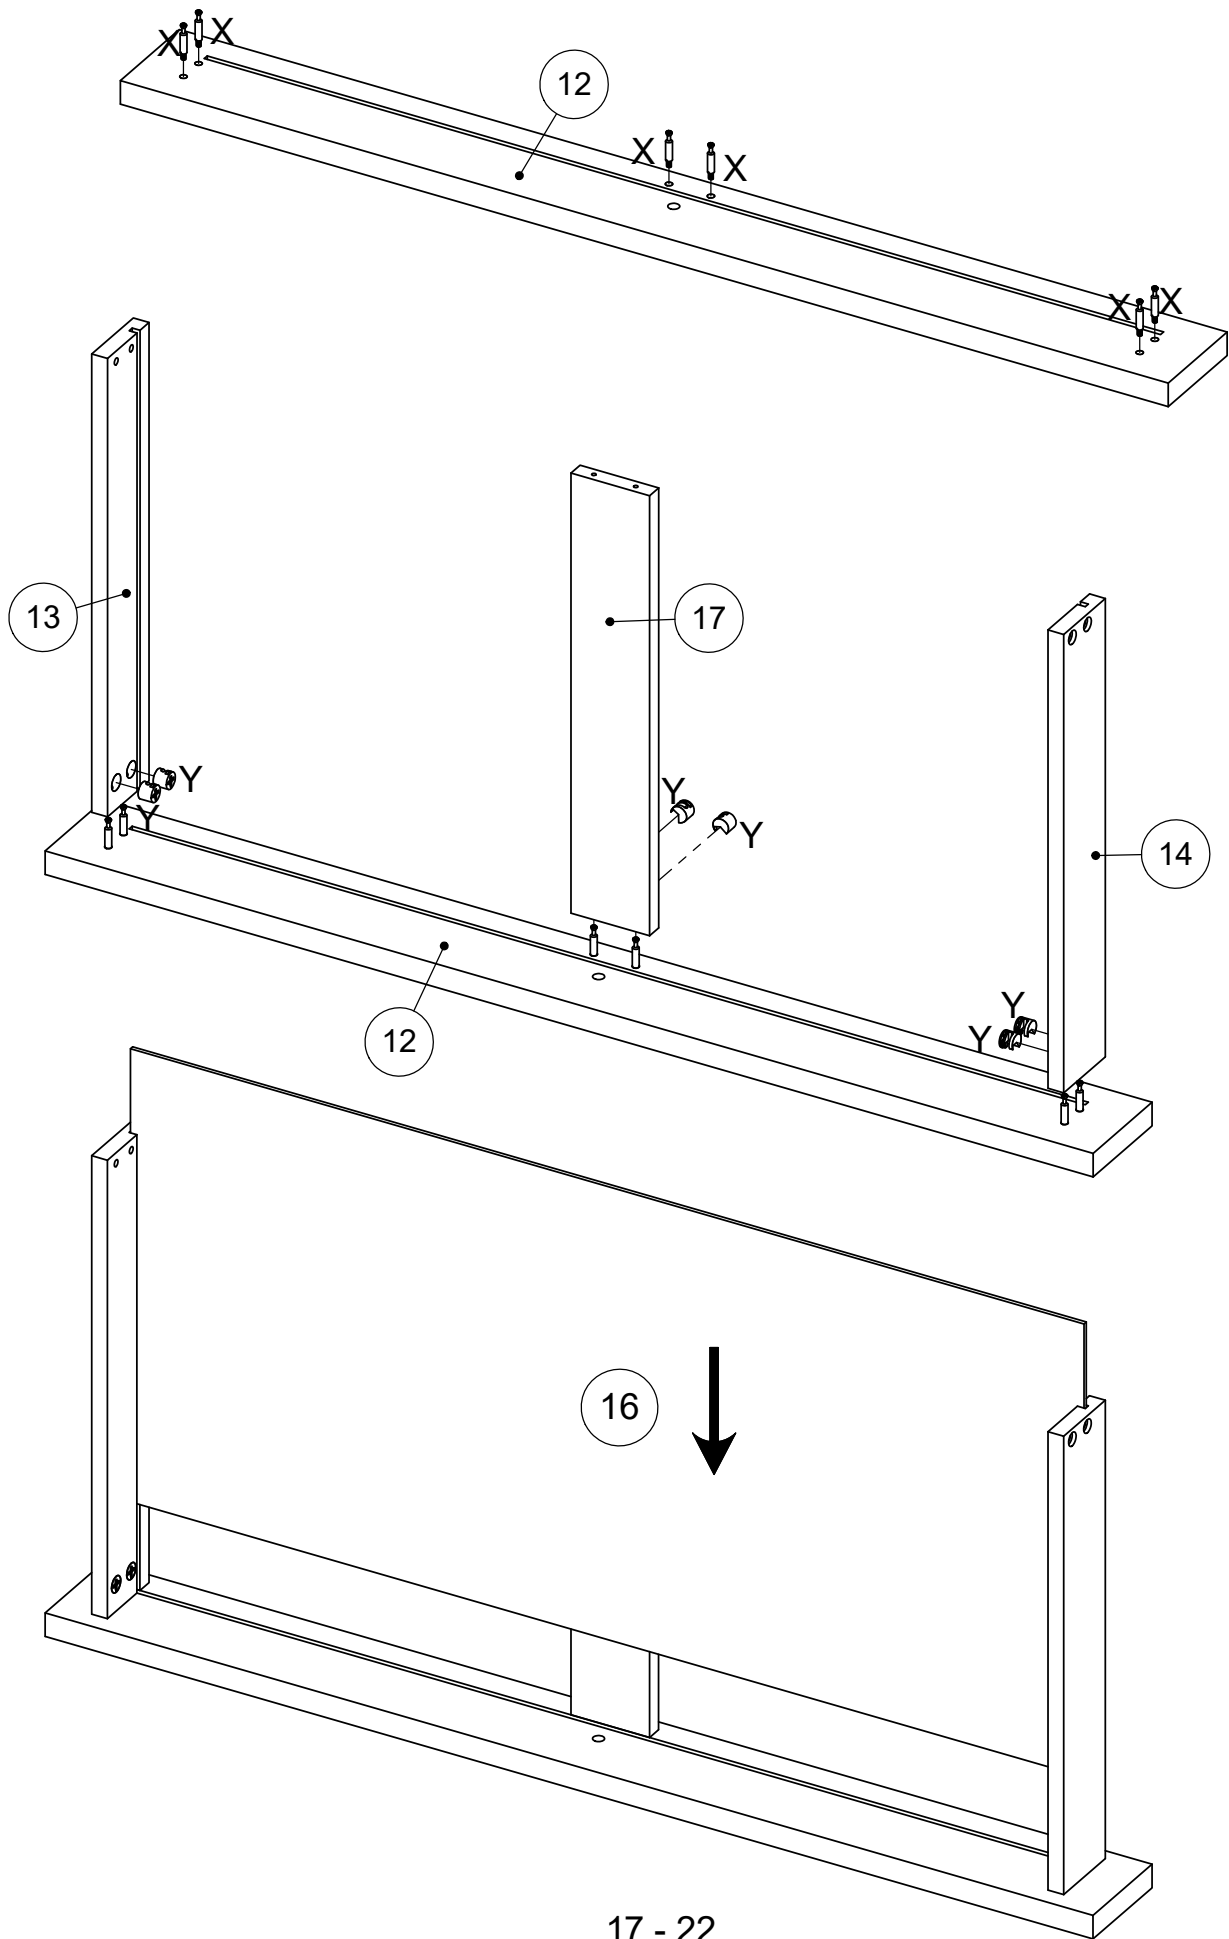

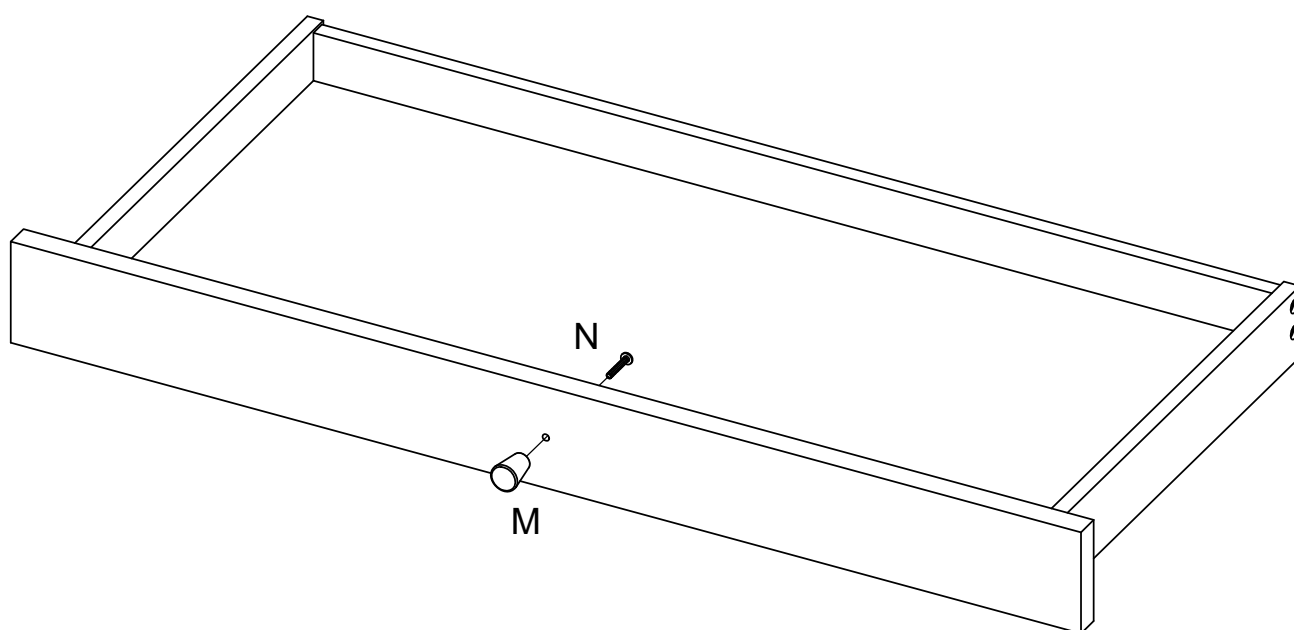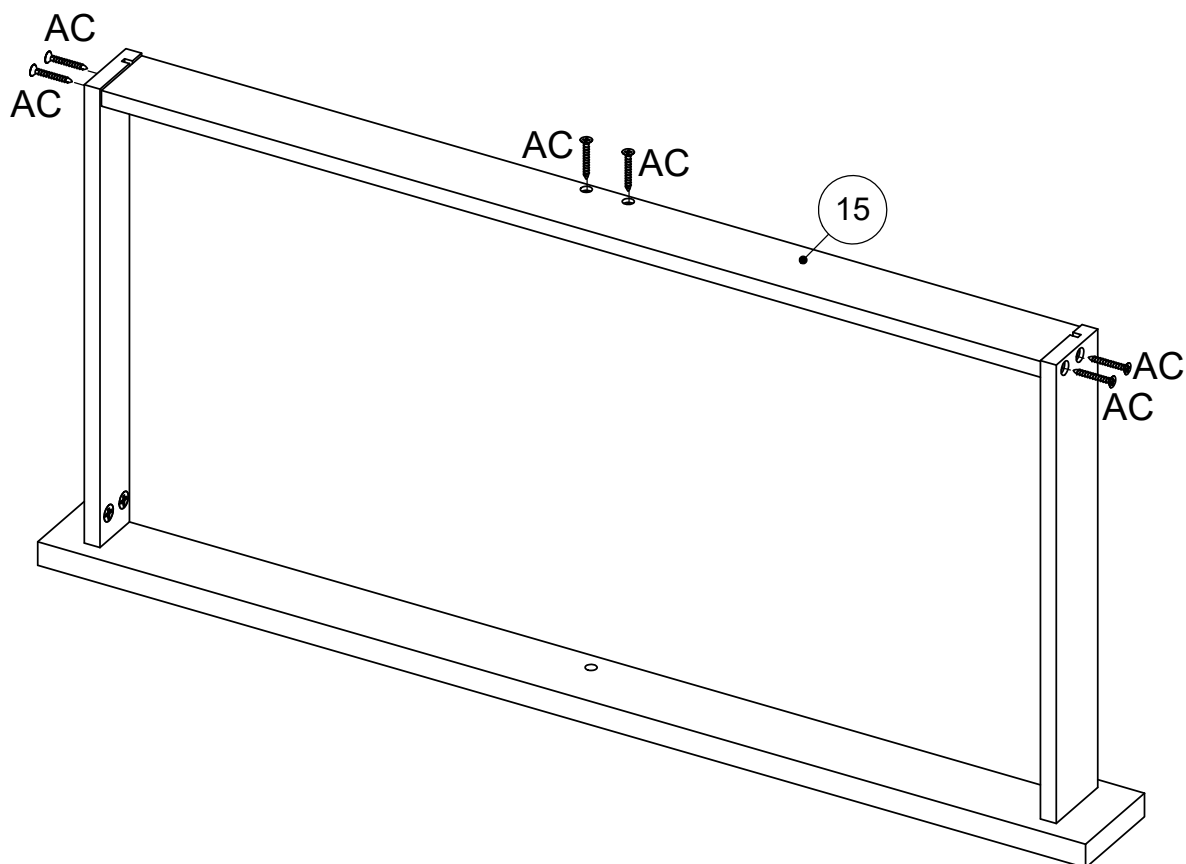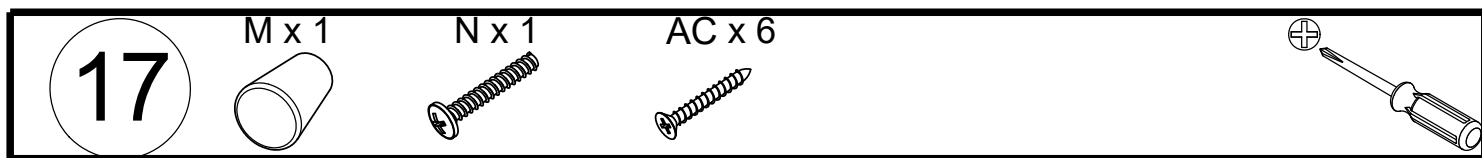

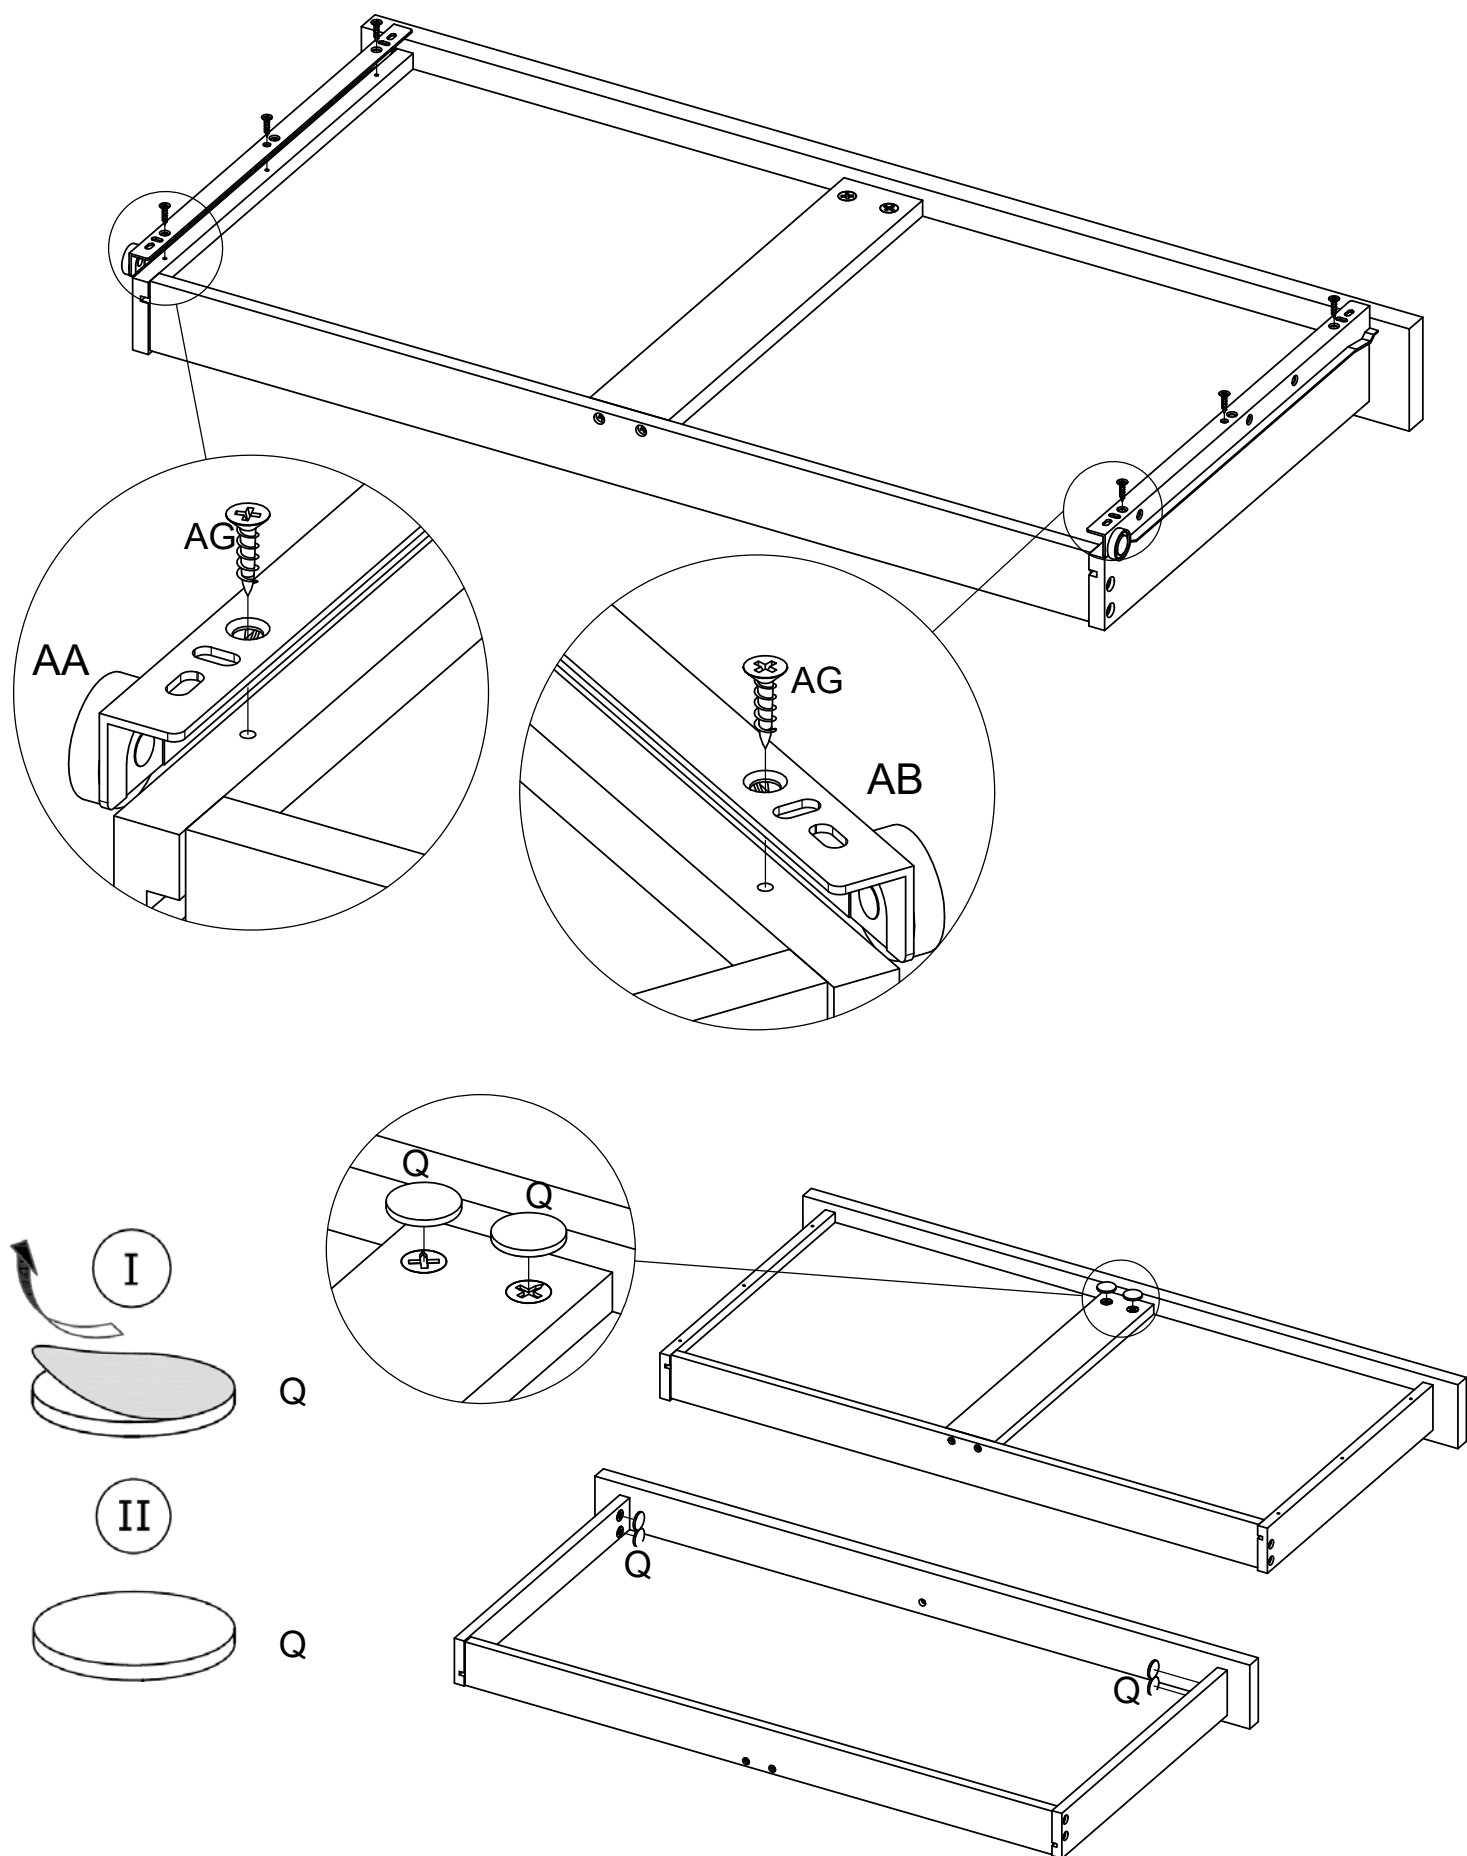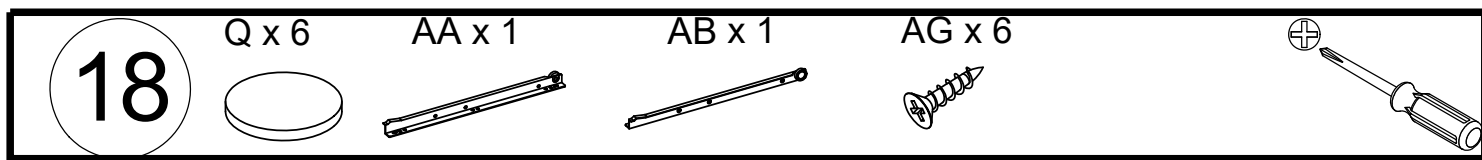

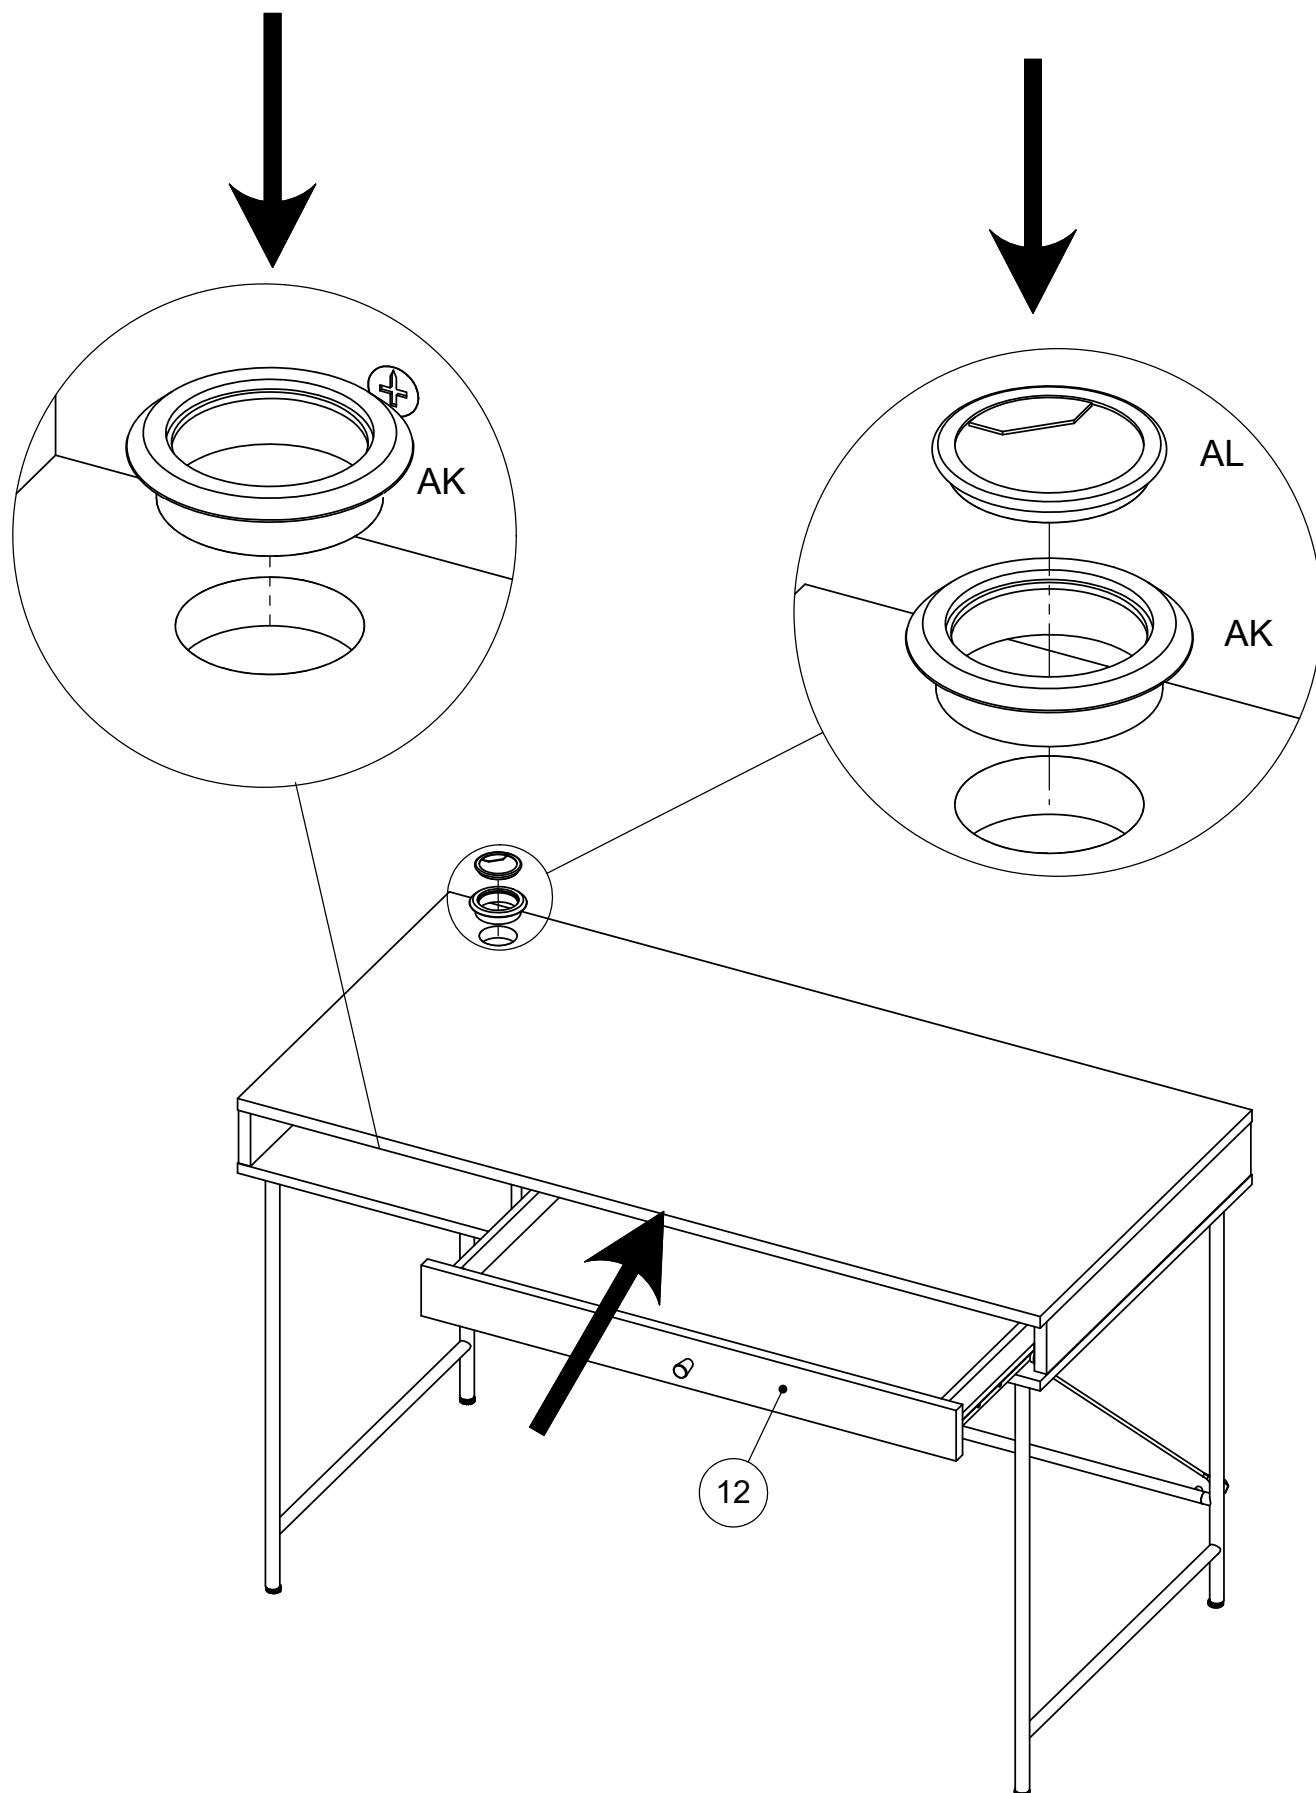

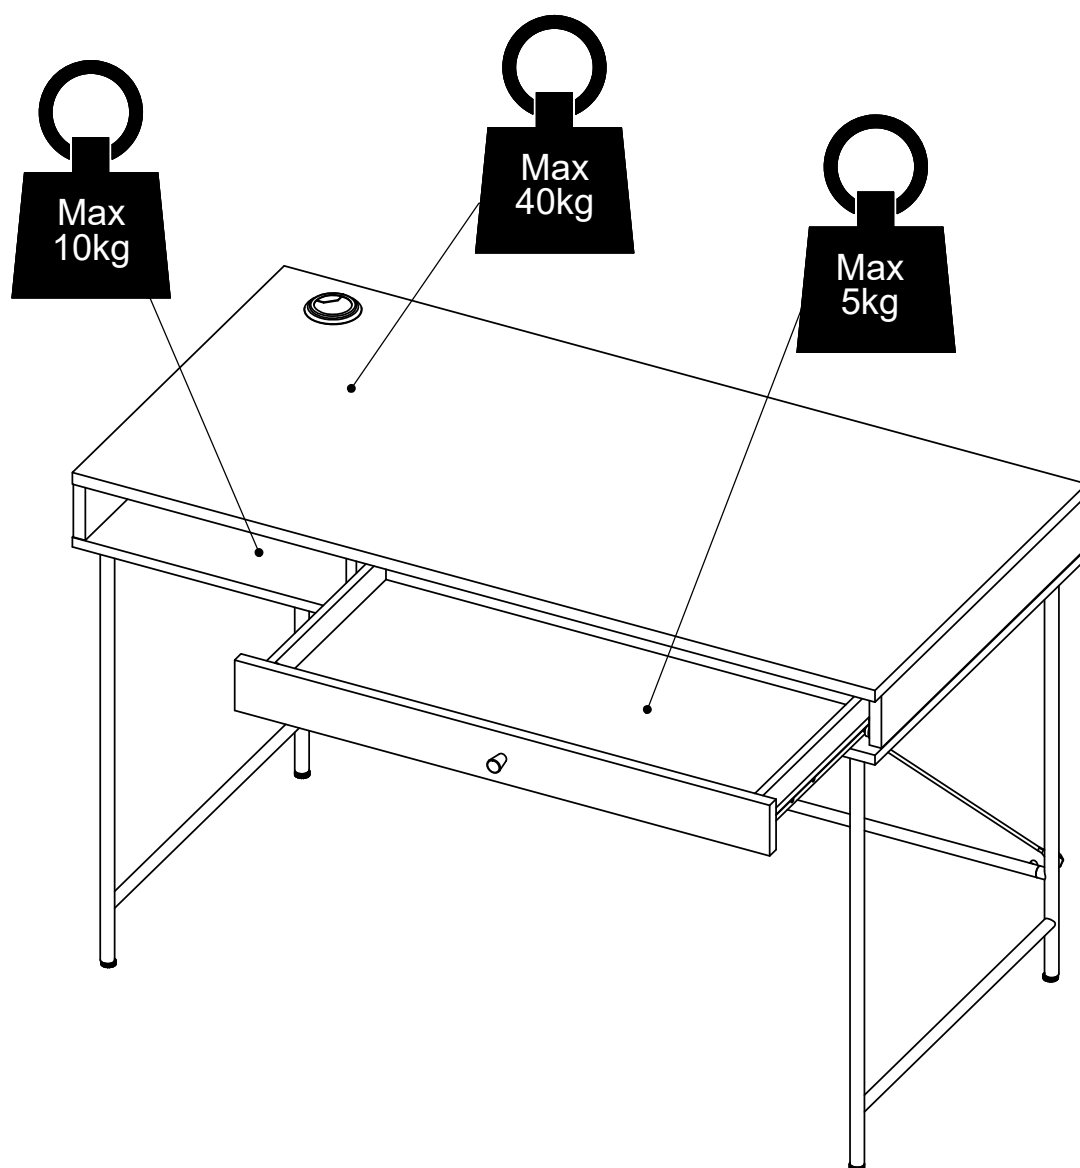



UK: To prevent the furniture from tilting it needs to be fastened to the wall using the enclosed safety string.
There are many different types of walls and partitions. We are therefore not able to enclose the correct screws and wall plugs. Before purchasing the appropriate wall plugs and screws, it is essential to find out which type of wall/partition the product needs to be fastened to. Here are some examples of recommended wall plugs/screws for:

DE: Damit das Möbelstück nicht kippen kann, muss es mit der beigegefügtten Sicherheitskette an der Wand befestigt werden. Es gibt viele verschiedene Wand- und Abtrennungsarten. Daher ist es uns nicht möglich, die korrekten Schrauben und Dübel mitzuliefern. Bevor Sie die entsprechenden Dübel und Schrauben kaufen, ist es nötig, festzustellen, an welcher Art von Wand/Abtrennung das Produkt befestigt wird. Hier finden Sie einige Beispiele für empfohlene Dübel/Schrauben für:

FR: Afin d'empêcher les meubles de basculer, ils doivent être fixé au mur à l'aide de la chaîne de sûreté fournies. Il y a beaucoup de types de murs et de cloisons différents. Nous ne sommes donc pas en mesure de joindre les vis et chevilles appropriées. Avant d'acheter les chevilles et les vis appropriées, il est essentiel de savoir quel type de mur/cloison du produit doit être fixé. Voici quelques exemples de chevilles/vis recommandées pour:

ITA: Al fine di prevenire il ribaltamento del mobile, è necessario che questo venga fissato alla parete mediante l'utilizzo della stringa di sicurezza allegata. Esistono molte tipologie di pareti e divisori. Non siamo pertanto in grado di allegare tutti i corrispettivi perni e viti di fissaggio. Prima dell'acquisto delle viti o dei perni più appropriati, è necessario individuare il tipo di parete/divisorio a cui il prodotto deve essere fissato. Forniamo di seguito alcuni esempi di perni/viti raccomandati per:

ES: Para evitar que los muebles queden inclinados, estos tienen que fijarse a la pared, usando el cordón de seguridad incluido. Existe una variedad infinita de paredes y tabiques. Por tanto nosotros no somos capaces de incluir los tornillos y tacos de pared apropiados. Antes de comprar los tacos y tornillos de pared correctos, es esencial saber el tipo de pared/tabique al que hay que fijar el producto. He aquí algunos ejemplos de los tacos/tornillos de pared recomendados para:

CAT: Per tal d'evitar que el moble s'inclini, cal collar-lo a la paret amb el cordó de seguretat inclòs. Hi ha diferents menes de parets i envans. Per aquest motiu no podem incloure els cargols i els tacs adequats per a totes les parets. Abans de comprar els cargols i els tacs adequats, cal esbrinar a quina mena de paret o envà anirà muntat el producte. Aquí teniu alguns exemples de cargols i tacs recomanats per a:

UK: Brick Walls DE: Ziegelwände FR: Murs de briques ITA: Pareti di mattoni ES: Paredes de ladrillo CAT: Parets de totxo				
UK: Nylon Plug "Fisher" DE: Nylon-Dübel "Fischer" FR: Cheville en nylon à expansion "Fisher" ITA: Pressa "Fisher" in nylon ES: Taco de Nylon "Fischer" CAT: Tac de niló "Fischer"	Metal expansion bolt Metall-Dehnschraube Boulon à expansion en métal Perni ad espansione in metallo Taco metálico expansible Cargol d'expansió metal·lic	Nylon expansion bolt Nylon-Dehnschraube Boulon à expansion en nylon Perni ad espansione in nylon Taco expansible de nylon Cargol d'expansió de niló	Cavity anchor Hohlraumdübel Cheville de verrouillage Cavità di ancoraggio Anclaje de pared hueca Ancoratge per a cavitats	Cavity anchor "Molly" Hohlraumdübel "Molly" Cheville de verrouillage de forme "Molly" Cavità di ancoraggio "Molly" Anclaje de pared hueca "Molly" Ancoratge per a cavitats de tipus "Molly"



UK: Use a drill suitable for the type of wall and the chosen wall plug.
 DE: Verwenden Sie einen für die Wand und die gewählte Dübelart passenden Bohrer.
 FR: Utiliser une perceuse appropriée pour le type de mur et la prise murale choisie.
 ITA: Utilizzare un trapano adatto al tipo di parete e al tipo di perno selezionato.
 ES: Utilice una máquina taladradora adecuada para el tipo de pared y el taco preferido.
 CAT: Cal fer servir una broca adequada per al tipus de paret i el tac escollit.