


NOTICE DE MONTAGE SOMMIER FLORENCE

Retirez avec soin toutes les parties du carton et posez-les sur une surface plane. Vérifiez que tous les éléments ci-dessous sont inclus

REF		DESIGNATION	QTE
A		Rails cotés	2 PCS
B		Rails pieds et tête	2 PCS
C		Barre centrale	1 PCS
D		Lattes(50mm)	6 PCS
E		Lattes(53mm)	24 PCS
F		Pieds	8 PCS
G		Embouts de lattes centraux(50mm)	6PCS
H		Embouts Latéraux(50mm)	12PCS
I		Embouts de lattes centraux(53mm)	12PCS
J		Embouts Latéraux(53mm)	24 PCS
K		Vis	20 PCS
L		Ecrou	20 PCS
M		Rondelle plate	20 PCS
N		Clé Allen	1 PCS
O		Clé plate	1 PCS


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1

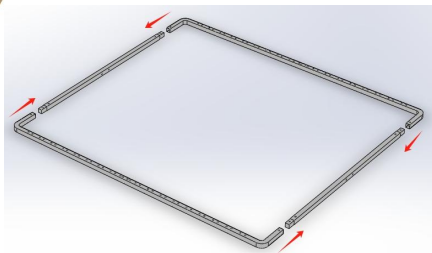


Avec les trous vers le haut, insérez les rails cotés (ref A) dans les rails tête et pieds (ref B)

2

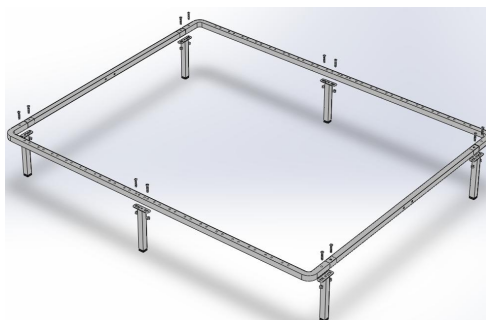


6 pieds (ref F) sur le cadre en utilisant 2 vis (ref I), 2 écrous (ref J) et 2 rondelles (ref K) par pied. Resserrez en utilisant la clé Allen (ref L) et la clé plate (ref M).

3

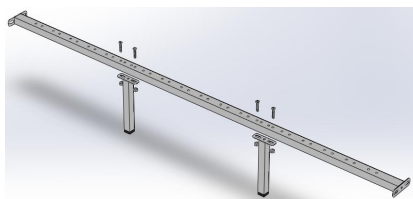


Vissez les 2 pieds restants (ref F) à la barre centrale (ref C) en utilisant les 4 vis (ref I), 4 rondelles (ref K) et 4 écrous (ref J). Resserrez en utilisant la clé hexagonale (ref M) et la clé (ref L).

4

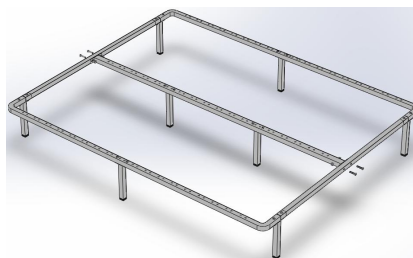

Fixez la barre centrale de l'étape 3 au cadre de l'étape 2 en utilisant 2 vis (ref I), 2 rondelles (ref K) et 2 écrous (ref J) par côté. Resserrez en utilisant la clé hexagonale (ref M) et la clé (ref L).

5

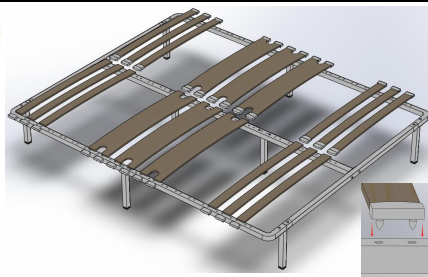

Fixez les lattes (ref D/E) au cadre. Les large lattes seront installées au milieu.

6

